

# Operation

## HiPath 3000/HiPath500

Gigaset S3 professional voor HiPath Cordless Office

[www.siemens.de/enterprise](http://www.siemens.de/enterprise)

**SIEMENS**

## Veiligheidsvoorschriften

### Handset

---

#### **Voorzichtig:**

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
  - Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
  - Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
  - Door de handset worden radiosignalen uitgezonden. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!
- 

#### **Let op:**

Het oproepsignaal (beltoon), de attentietonen en het handsfree telefoneren worden weergegeven via luidsprekers. Houd de telefoon niet tegen het oor, wanneer het oproepsignaal klinkt resp. wanneer u de handsfree-modus heeft geactiveerd. Dit kan blijvende gehoorschade tot gevolg hebben.

---

#### **Let op:**

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
  - Draag de handset uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing aan iemand anders over!
- 

### Accu's

---

#### **Voorzichtig:**

- Gebruik alleen het toegelaten, oplaadbare accu's!
  - Gebruik in geen geval gewone, niet oplaadbare batterijen! Dit kan leiden tot aanzienlijke gezondheids- en materiële schade (ontploffingsgevaar van de accu's, functiestoringen en beschadigingen aan de handset).
  - Dompel de accu's niet in water en werp het accu's niet in het vuur!
  - Gebruik voor de lader uitsluitend de toegelaten netvoedingsadapter!
-

## WEEE-kenmerk




### Let op:

- Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd, maar dienen gescheiden te worden aangeboden conform de richtlijnen die van overheidswege gelden.
- Dit om mogelijke schade aan milieu en gezondheid te voorkomen. Het gescheiden aanbieden is tevens een voorwaarde voor het hergebruik van oude apparatuur.
- Meer gedetailleerde informatie over de juiste wijze van aanbieden van uw oude apparatuur is verkrijgbaar bij uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de vakhandel waar u uw product hebt gekocht.
- Een en ander geldt uitsluitend voor apparaten die in de Europese Unie zijn geïnstalleerd en verkocht en waarop de Europese richtlijn 2002/96/EC van toepassing is. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen gelden.



## Overzicht van het toestel

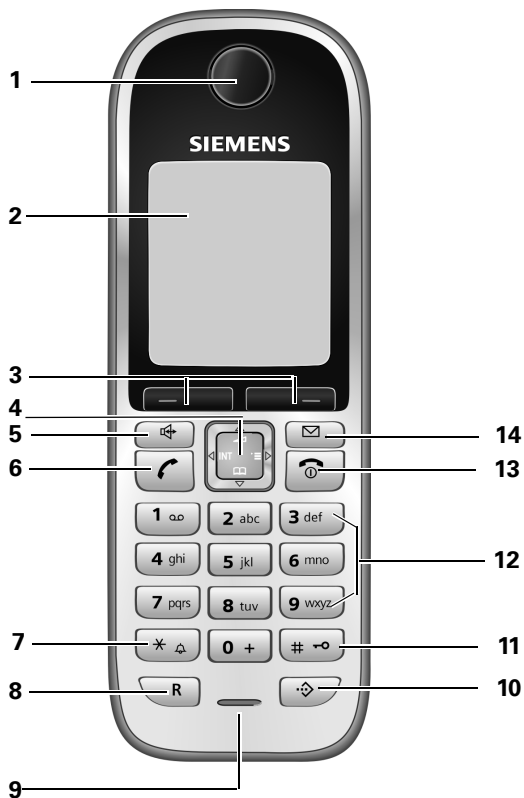

- |   |                  |    |                                |
|---|------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Luidspreker      | 10 | Call-by-Call-toets             |
| 2 | Display          | 11 | Hekje-toets                    |
| 3 | Displaytoetsen   | 12 | Nummertoeetsen                 |
| 4 | Navigatietoets   | 13 | Verbreektoets en Aan/Uit-toets |
| 5 | Handsfree-toets  | 14 | Berichten-toets                |
| 6 | Verbindingstoets |    |                                |
| 7 | Sterretje-toets  |    |                                |
| 8 | Ruggespraaktoets |    |                                |
| 9 | Microfoon        |    |                                |

Gebruik van de toetsen: → pagina 12

# Inhoudsopgave

## Overzicht van het toestel ..... IV

## Over deze gebruiksaanwijzing ..... 1

## Telefoneren – De basisfuncties ..... 1

Handset in-/uitschakelen .....	2
Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren .....	3
Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen .....	3
Handmatige nummerherhaling .....	4
Terugbellen .....	5
Ruggespraak .....	6
Oproep beantwoorden of afwijzen .....	8
Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen .....	9
Gesprek beëindigen .....	9
Oproepen omleiden .....	10
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	11
Na het verlaten van het zendbereik .....	11

## Overzicht van de toetsen ..... 12

Functietoetsen .....	12
Ruggespraaktoets .....	13
Navigatietoets .....	13
Displaytoetsen .....	14
Menupictogrammen in het hoofdmenu .....	16

## Handset in gebruik nemen ..... 17

Beschermfolie verwijderen .....	17
Accu's plaatsen .....	17
Laden en gebruik van de accu's .....	19
Gebruikstijden en oplaadtijden van de accu's .....	20
Toegelaten accu's .....	20
Draagclip monteren .....	20
Displaytaal van de handset instellen .....	21
Taal instellen:systeem .....	22

<b>Handset instellen</b> .....	<b>23</b>
Gespreksvolume instellen .....	23
Oproepsignalen instellen .....	24
Attentietonen instellen .....	25
Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner .....	26
Afbeeldingen bekijken/Geluiden afspelen .....	27
Naam afbeelding wijzigen .....	28
Afbeeldingen wissen .....	28
Geheugenplaats testen .....	29
Oproepsignaal in- of uitschakelen .....	30
Attentiesignaal in-/uitschakelen .....	30
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen .....	31
Datum en tijd instellen .....	32
Display instellen .....	33
Conversielijst voor vCard-transfer instellen .....	37
Standaardinstellingen herstellen .....	38
<b>Telefoneren – comfortfuncties</b> .....	<b>40</b>
Handsfree telefoneren .....	40
Met headset telefoneren .....	41
Draadgebonden headset .....	41
Draadloze headset .....	41
Nummerherhaling .....	44
Automatische nummerherhaling .....	44
Vermelding of nummerherhalingslijst wissen .....	44
Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen .....	45
Telefoonnummer in Call-by-Call-lijst invoeren .....	46
Algemeen verkort kiezen, centraal .....	47
Centraal verkort kiezen, individueel .....	48
Telefoonboek van het systeem .....	49
Telefoondatabase (LDAP) .....	50
Telefoonboek/Call-by-Call-lijst van de handset .....	53
Vermelding opslaan .....	54
Vermelding zoeken en kiezen .....	55
Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen .....	56
Vermelding bekijken .....	56
Vermelding wijzigen .....	56
Invoer als VIP (Very Important Person) markeren .....	57
Vermelding of telefoonboek/Call-by-Call-lijst wissen .....	58
Beschikbare geheugencapaciteit weergeven .....	58
Gehele telefoonboek of afzonderlijke vermeldingen kopiëren .....	59
Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen ..	61
Gesprekken voeren met projectcode .....	61
Handset gebruiken als een andere aansluiting .....	62
Nummerweergave uitschakelen .....	63
Oproep gericht overnemen .....	63

Niet-storen in-/uitschakelen . . . . .	64
Gesprekskosten weergeven . . . . .	65
Vangen . . . . .	66
Deurtelefoon . . . . .	66
Telefoondatafaciliteit TDF . . . . .	68
Schakelaar bedienen . . . . .	69
Flash op netlijn . . . . .	70
Oproep van een MSN-nummer doorschakelen . . . . .	70
Nachtstand gebruiken . . . . .	72
DTMF-nakiezen gebruiken . . . . .	73
Gesprek parkeren/activeren . . . . .	74

## **Telefoneren met meerdere gesprekspartners . . . . 75**

Aankloppen . . . . .	75
Aanklopton uit-/inschakelen . . . . .	76
Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan . . . . .	77
Opschakelen . . . . .	77
Gesprek doorverbinden . . . . .	78
Wachtstand . . . . .	80
Makelen (wisselgesprek) . . . . .	80
Conferentie voeren . . . . .	81
Tweede oproep gebruiken . . . . .	84

## **Teamfuncties . . . . . 85**

Groepsoproep uit-/inschakelen . . . . .	85
Oproep bijschakelen . . . . .	88
UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution) . . . . .	89
MULAP-groep (Multiple Line Application) . . . . .	94

## **Berichtenfuncties . . . . . 96**

Bericht achterlaten/antwoordtekst . . . . .	96
Tekstbericht verzenden/opvragen . . . . .	97
Info opvragen of voicemailbericht beluisteren . . . . .	99
Lijst met oproepen . . . . .	102

## **Extra functies . . . . . 104**

Wekker van de handset . . . . .	104
Afspraakfunctie van de handset . . . . .	106

Afspraakfunctie van het systeem . . . . .	109
Basisstation selecteren . . . . .	110
Sneltoetsen voor functies en telefoonnummers . . . . .	111
Gegevensuitwisseling PC <-> HS of HS <-> HS . . . . .	113
Interfaces (overzicht) . . . . .	113
PC-applicatie (Gigaset QuickSync) . . . . .	113
PC-interface (Bluetooth) . . . . .	114
Bluetooth-interface . . . . .	115

## **Codeslot . . . . .118**

Codeslot van de handset . . . . .	118
Codeslot programmeren . . . . .	119
Handset blokkeren/deblokkeren . . . . .	120
Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren . . . . .	121

## **Systeemfuncties . . . . .122**

Via het menu . . . . .	122
Via een functiecode . . . . .	122
Functies en functiecodes . . . . .	123

## **Bijlage . . . . .126**

Storingen verhelpen . . . . .	126
Handset onderhouden . . . . .	129
Documentatie . . . . .	130
Technische gegevens . . . . .	130
Laders . . . . .	130
Toebehoren . . . . .	131
EU-richtlijn . . . . .	131
Conformiteitsverklaring . . . . .	132

## **Trefwoordenregister . . . . .133**



## Stap voor stap

# Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

## Telefoneren – De basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.

## Stap voor stap



## Handset in-/uitschakelen

Druk net zolang op de verbreektoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

### PIN

Wanneer de PIN zich in leveringstoestand (0000) bevindt, is de handset na het inschakelen operationeel. Als er een PIN is ingesteld, moet de PIN worden ingevoerd.

Handset-PIN  
invoeren:



Nieuwe PIN-code invoeren



Invoer bevestigen. De handset is klaar voor gebruik.

### Weergave van de verbindingskwaliteit

In de modus AAN of in de infomodus wordt de sterkte van het ontvangstsignaal aangegeven met een pictogram in het display:

D>>>	knippert, geen ontvangst
▀>>>	sterkte van het ontvangstsignaal is gering
▀▀>>	sterkte van het ontvangstsignaal is 50%
▀▀▀>	sterkte van het ontvangstsignaal is 75%
▀▀▀▀	sterkte van het ontvangstsignaal is 100%

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend (→ pagina 130). Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeembeheerder!

### Accu's opladen

De handset mag alleen in de meegeleverde lader worden geplaatst!

Een handset die in de lader staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld. Wanneer de handset is ingeschakeld, ziet u in het display de laadniveau-indicatie knipperen.

## Stap voor stap

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu leeg was, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u hem in de lader plaatst. De handset is dan klaar voor gebruik. Het opladen begint. Als er een PIN is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd.

### Taal

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur (→ pagina 21).

## Erst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren



of

Handset in rusttoestand: Verbindingsstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Voer het gewenste telefoonnummer in. De gesprekspartner wordt opgebeld. Typfouten kunt u niet corrigeren. Bij tyfouten: druk op de verbreektoets.

### Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep. Voer het gesprek.

### Of:

momenteel niet mogelijk

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker resp. kunt u een terugbelopdracht → pagina 5 programmeren.

verbreken a.u.b.



Verbreektoets kort indrukken.

## Erst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen

### Kiezen voorbereiden:



en eventueel



Voer het gewenste telefoonnummer en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".


## Stap voor stap


### **R** 5 sec. ingedrukt houden

Kiespauze invoegen. Tussen de ingevoerde cijfers verschijnt een „P“. Een kiespauze kan bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox nodig zijn.



#### **Let op:**

Kiesvoorbereiding is ook mogelijk als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset (  ).



#### **Ofwel:**



De gesprekspartner beantwoordt de oproep. Voer het gesprek.

#### **Of:**

momenteel niet mogelijk

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker resp. kunt u een terugbelopdracht → pagina 5 programmeren.

verbreken a.u.b.




Verbreektoets kort indrukken.

## Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.



Handset in rusttoestand: kort op de toets Opnemen drukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.




Gewenste telefoonnummer selecteren.

#### **Eventueel Tonen**

Indien u de details van het geselecteerde telefoonnummer wilt bekijken: Druk op de displaytoets.

#### **Ofwel:**



Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

## Stap voor stap

Of:

**Opties**

Open het menu voor nummerherhaling. Het menu bevat de volgende functies (→ pagina 44):

- Nr. in telefoonb.
- Autom. nr. herh.
- Nummer gebruiken
- Invoer wissen
- Lijst wissen




Nummer gebruiken

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Telefoonnummer wijzigen of voltooiën, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



of

Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

## Terugbellen

U belt een gesprekspartner, maar deze beantwoordt de oproep niet of is in gesprek. Met een terugbelopdracht wordt de verbinding tot stand gebracht, zodra de gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. Het systeem signaleert al dat de aansluiting in gesprek is, als iemand anders een verbinding tot stand probeert te brengen met uw gesprekspartner. Als u een terugbelopdracht hebt ingesteld, kunt u uw handset gewoon blijven gebruiken.

U kunt ook een info zenden dat u teruggebeld wilt worden (→ pagina 97). U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

### Terugbelopdracht achterlaten



Het nummer wordt gekozen. U hoort een in-gesprektoon of de gesprekspartner beantwoordt de oproep niet.


**terugb.**

Laat de terugbelopdracht achter.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



### Terugbelopdracht uitvoeren


U wordt teruggebeld zodra de gewenste gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. In het display van de telefoon verschijnt "Terugbel ...".

Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.



#### Let op:

Terugbelopdrachten worden net zo lang herhaald tot er een verbinding tot stand is gekomen of tot de terugbelopdracht wordt gewist. U kunt zelf maximaal vijf terugbelopdrachten achterlaten. Ook kunnen er voor uw handset maximaal vijf terugbelopdrachten worden achtergelaten. Boven dit aantal kunt u geen terugbelopdrachten meer achterlaten.



### Terugbelopdracht wissen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#58=terugbelopdrachten?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de vermelding.

mnu

Open het vervolgmnu.



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.



U voert een gesprek.

## Stap voor stap

 of **rspraak**
**Ruggespraak activeren en gebruiken**

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.



Het nummer wordt gekozen. De gesprekspartner beantwoordt de oproep. Het ruggespraakgesprek begint.

**De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet**

Ruggespraak afbreken. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Tijdens het voeren van ruggespraak kunt u:

- een terugbelopdracht achterlaten (→ pagina 5),
- aankloppen (→ pagina 75) of
- opschakelen (→ pagina 77).

**Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht**

**Ofwel:** De tweede gesprekspartner verbreekt de verbinding. U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

**Of:**

**menu**

Open het systeemmenu.



beëindigen en terug?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een Gigaset-handset verbreekt de verbinding zelfstandig.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (→ pagina 80),
- een conferentie opbouwen (→ pagina 81) of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (→ pagina 78).

## Stap voor stap


# Oproep beantwoorden of afwijzen

## Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over (→ pagina 31). De bellersinformatie verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:



Handset bevindt zich in de lader: Neem de handset uit de lader (werkt alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 31).



Handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (→ pagina 78),
- het gesprek in de wacht zetten en ruggespraak voeren met de mensen in uw onmiddellijke omgeving (→ pagina 80),
- het gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprekspartner bellen (→ pagina 6), om het gesprek door te verbinden (→ pagina 78), om een wisselgesprek te voeren (→ pagina 80) of om een conferentie op te bouwen (→ pagina 81).

## Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

### oproep afwijzen

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt geweigerd en de beller hoort een in-gesprektoon.



## Stap voor stap

## Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen

U kunt oproepen voor toestellen binnen een oproepovernamegroep op uw handset aannemen. Een oproepovernamegroep wordt geconfigureerd door de servicetechnicus. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

### Voorwaarde:

U hoort een oproepsignaal op een toestel dat behoort tot uw oproepovernamegroep.



Verbindingstoets lang indrukken. In het display verschijnt de melding "oproep bij:" .

menu

Open het systeemmenu.



overname in groep?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gesprek.

## Gesprek beëindigen



of



Druk kort of de verbreektoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.

## Stap voor stap

### Oproepen omleiden


U gaat even weg van uw werkplek en wilt dat oproepen die voor u zijn bestemd, worden omgeleid naar de locatie waar u zich tijdelijk bevindt. U kunt gesprekken naar elk willekeurig intern of extern telefoonnummer omleiden. Meestal stelt u een extern telefoonnummer in, omdat u intern altijd op uw handset te bereiken bent.

#### Oproepomleiding inschakelen


Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




menu




Ofwel:



Of:



Of:



Vervolgens:



opslaan



Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



#### Let op:

Voorafgaand aan een extern telefoonnummer moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, b.v. een "0". Als DTMF-nakiezen door de servicetechnicus is ingeschakeld, kunt u oproepen ook naar dit externe telefoonnummer omleiden.

## Stap voor stap



menu



omleiding uit?

OK



-> #

### Oproepomleiding uitschakelen

#### Voorwaarde:

De omleiding is ingeschakeld.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk kort op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.

Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.

### Na het verlaten van het zendbereik









In het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk een synchronisatie met een basisstation uit te voeren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu te sparen kunt u de handset uitschakelen.

## Overzicht van de toetsen

### Funcietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

Toets	Naam	Gebruik
	Verbreekttoets en Aan/Uit-toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprekken beëindigen</li> <li>• Functies annuleren</li> <li>• Naar het bovenliggende menu teruggaan (alleen na <b>Opties</b> )</li> <li>• Handset in- of uitschakelen</li> </ul>
	Verbindings-toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oproep beantwoorden</li> <li>• Telefoonnummer kiezen</li> <li>• Nummerherhalingslijst openen</li> <li>• Systeemfuncties oproepen</li> </ul>
	Handsfree-Toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oproep beantwoorden</li> <li>• Telefoonnummer kiezen</li> <li>• Wisselen tussen de hoorn en hands-free telefoneren</li> <li>• Systeemfuncties oproepen</li> </ul>
	Berichtenlijst	Berichtenlijsten openen
	Sterretje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen
	Hekje-toets	Toetsblokkering in-/uitschakelen
	Toets Call-by-Call	Call-by-Call-lijst gebruiken
	Ruggespraak-toets	Ruggespraak-toetsfunctie (→ pagina 13)





## Ruggespraaktoets

Door de ruggespraak-toets kort in te drukken, kunnen in de verschillende bedrijfsmodi de volgende functies worden geactiveerd:

- Bij het kiezen: Kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangsnummer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen
- Tijdens ruggespraak: ruggespraak beëindigen
- Bij ruggespraak, bij het activeren van een conferentie of bij het doorverbinden van een gesprek: verbinding met mailbox beëindigen

## Navigatietoets








Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

Situatie	 Boven indrukken	 Onder indrukken	 Links indrukken	 Rechts indrukken
<b>In rusttoestand</b>	Oproepsignalen instellen	Telefoonboek van de handset openen		Kort: Hoofdmenu van de handset openen
<b>Tijdens een gesprek</b>	Spraak-/Telefoonvolume instellen	Telefoonboek van de handset openen		Selectie van „Volume;“, „Toonkiezen;“, „Instell. Basis“
<b>In het hoofdmenu</b>	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren
<b>In lijsten en menu's</b>	Bovenliggend lijstelement	Onderliggend lijstelement	Bovenliggende menu, annuleren	Item selecteren (OK)
<b>In het invoerveld</b>	Cursor één regel omhoog	Cursor één regel omlaag	Cursor naar links	Cursor naar rechts
<b>Waarden wijzigen</b>			Waarde verlagen	Waarde verhogen

## Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waar telkens één of twee functies onder zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand. Een functie kan door een tekst of door een symbool worden weergegeven:

Pictogram	Naam	Gebruik
	Menu	Hoofdmenu van de handset of een contextgevoelig menu openen
	Wissen	Invoer teken voor teken van rechts naar links wissen
	Terug	Terug naar het bovenliggende menu, annuleren
	OK	Geselecteerde menuoptie bevestigen
	Omhoog/omlaag	Omhoog of omlaag bladeren om een menuoptie te selecteren
	Functie vastleggen	Functie toewijzen aan linker-displaytoets. Wordt weergegeven als er nog geen functie is geprogrammeerd.
	Wijzigen	Configuratie wijzigen
	Afspelen	Melodie afspelen
	Oproep aannemen	Aankloppen aannemen
	Weergeven	Vermelding of afbeelding weergeven
	Uit	Automatische nummerherhaling beëindigen/functie deactiveren
	Einde	Het afspelen van een melodie beëindigen
	Beep	Attentiesignaal inschakelen
	Ja	Vraag bevestigen
	Makelen (wisselgesprek)	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)
	Opties	Contextmenu van de handset openen
	Ruggespraak	Ruggespraak uitvoeren
	Terugbellen	Terugbellen naar een tweede gesprekspartner
	Stil	Afspraakoproep van de handset bevestigen

<b>Pictogram</b>	<b>Naam</b>	<b>Gebruik</b>
	Set	Nummer-toets instellen
	Opslaan	Ingevoerde gegevens opslaan
	Telefoonboek	Telefoonboek van het systeem openen
	Afspraak	Afspraakfunctie van de handset openen
	Kiezen	Ingevoerde cijfers kiezen
	wekker	Wekfunctie openen
	Tijd	Tijd en datum invoeren. Wordt aangegeven zolang tijd en datum nog niet zijn ingesteld.

Door een functie te programmeren onder de linker-displaytoets kunnen er meer pictogrammen worden weergegeven, bijvoorbeeld de naam van een vermelding in een telefoonboek of een snelkieslijst (→ pagina 111).


## Menupictogrammen in het hoofdmenu



Het hoofdmenu van de handset wordt geopend door te drukken op de displaytoets „Menu“

Het hoofdmenu is een grafisch menu. Het heeft de volgende menupictogrammen:

Pictogram	Gebruik
	Menu Extra's openen. Bevat de menuopties "Verbindingen" en "Gemiste afspraken".
	Invoerscherm Wekker openen. Hier kan een wektijd worden ingevoerd.
	Kalender openen. Geeft de kalender van de huidige maand weer, waarna een nieuwe afspraak kan worden ingevoerd en de lijst van gemaakte afspraken wordt weergegeven.
	Menu Verkenner openen. Bevat de menuopties „Screensavers“, „FotoWeergave“, „Geluiden “ en „Geheugenruimte“.
	Menu Instellingen openen. Bevat de menuopties "Datum en tijd", "Geluidsinstellingen", "Display", "Handset" en "Basis".
	Symbool voor lijst met oproepen, werkt zoals berichttoets.



U selecteert de menupictogrammen door de navigatietoets aan de linker-, rechter-, boven- of onderzijde in te drukken.



## Handset in gebruik nemen

### Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

### Accu's plaatsen

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde accu's. Deze accu's zijn niet geladen. Ze worden pas in de handset opgeladen.




#### Let op:

- Let op: Houd u aan de veiligheidsvoorschriften (→ achterkant van het titelblad)!
- Gebruik uitsluitend de toegelaten accu's (→ pagina 20)!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accu's verwijdert, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accu's alleen wanneer deze defect is. Door onnodig verwijderen verkort u de levensduur van de accu's.

#### 1. Indien gemonteerd: Draagclip afnemen


Schuif voorzichtig een schroevendraaier tussen de draagclip en het accudeksel en duw de draagclip met de schroevendraaier naar buiten tot deze loskomt.

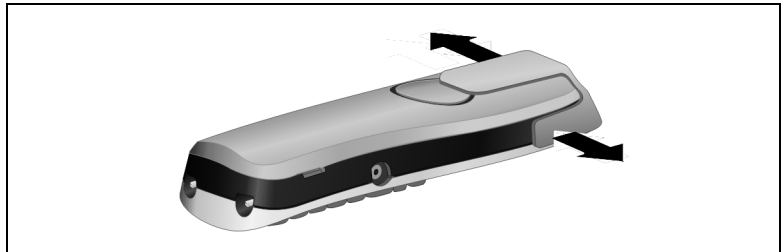

Op de tegenovergelegen zijde de clip eveneens losmaken en dan afnemen.

### 2. Accuvak openen

Steek voorzichtig een schroevendraaier in de gleuf tussen het accudeksel en de stekkeraansluiting en til het deksel met enige kracht van het accuvak.

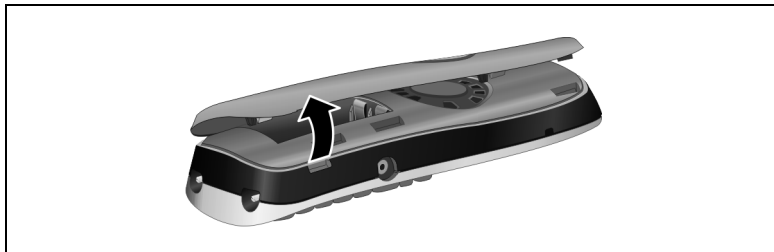


### 3. Accu's plaatsen

Leg de accu's schuin in, met de neus naar voren. Duw deze dan van bovenaf in de behuizing tot de bevestigingsklem van de accu's vast in de behuizing klikt.



### 4. Accuvak sluiten

Accudeksel zo over de neus van de behuizing plaatsen, dat deze op zijn plaats kan klikken. Vervolgens het accudeksel opleggen en duwen tot hij op zijn plaats klikt.

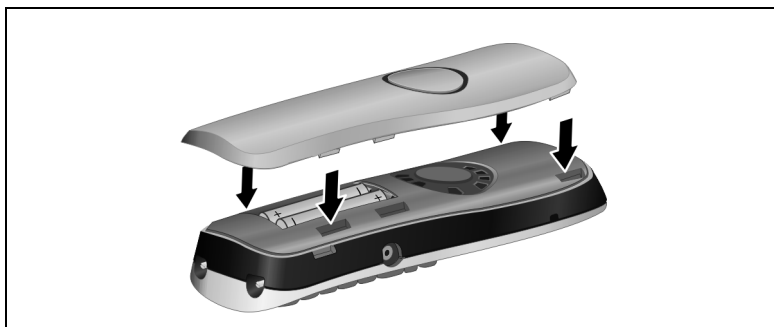

## Laden en gebruik van de accu's

Om de accu's op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



### Let op:

Gebruik voor de lader uitsluitend een toegelaten netvoedingsadapter (bestelnummers zie → pagina 130).

Het laadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

	Accu's leeg
	Accu's 33% opgeladen
	Accu's 66% opgeladen
	Accu's 100% opgeladen



### Let op:

- De eerste keer opladen: De accu's moet u de eerste keer minstens 10 uur zonder onderbreking opladen, ongeacht de laadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de laadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd.
- Volledige bedrijfs- en laadtijden bereiken (→ pagina 20): Gebruik de handset meermaals net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
- De volgende keren opladen: Vervolgens kunt u de handset na gebruik telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accu's optimaal wordt opgeladen.

## Gebruikstijden en oplaadtijden van de accu's

De maximale gebruikstijden worden pas gehaald, nadat de accu een aantal malen geheel is opgeladen en weer ontladen, en zijn afhankelijk van

- de accucapaciteit,
- hoe oud de accu is,
- de actuele instellingen,
- de wijze van gebruik
- het betreffende DECT-Cordless-systeem.

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Spreektijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
800	> 150 <sup>a</sup> etwa 110 <sup>b</sup>	etwa 9	etwa 9

- a. Gebruik op Gigaset Basis, bijv. Gigaset S300 professional  
b. Gebruik met HiPath Cordless Enterprise / HiPath Cordless Office


## Toegelaten accu's

Voor de handset is alleen de originele accu's toegelaten.

Accu's
Sanyo NiMH, 800 mAh
GP, 850 mAh
Yuasa Technologies AAA, 800 mAh

## Draagclip monteren

Druk de draagclip in de uitsparingen aan de achterkant van de handset tot deze vastklikt.

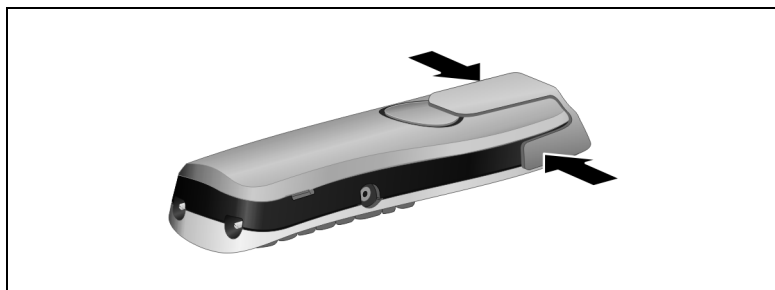

## Stap voor stap

## Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering van de handset is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur. De taal van de displayteksten van het communicatiesysteem kan alleen door de systeembeheerder worden ingesteld.

**Hoofdmenu openen**

Open het hoofdmenu van de handset.

**Eerste submenu openen**

**Ofwel:**



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.

**Of:**



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.

**Tweede submenu openen**

**Ofwel:**



Handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



Handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Derde submenu openen**

**Ofwel:**



Taal



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



Taal



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap




### Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.



#### Let op:

- Als u per ongeluk de verkeerde taal hebt ingesteld, drukt u op „ 5 3 1” en selecteert u vervolgens opnieuw de taal.
- Als u de displaytaal wilt terugzetten in de toestand bij levering: → pagina 38.

### Taal instellen: systeem


Als u de teksten in het display in een andere taal wilt weergeven, moet u niet alleen de instellingen van de handset wijzigen, maar ook de taal van het systeem. U kunt op het systeem voor elke handset een andere taal instellen.




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

#### menu


Open het systeemmenu.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Handset instellen

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

### Gesprekvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume wijzigen. U kunt de volgende volumes instellen:

- Volume bij gebruik van de hoorn. Er zijn drie volumeniveaus mogelijk.
- Volume bij handsfree telefoneren. Er zijn vijf volumeniveaus mogelijk. U kunt het volume voor handsfree-telefoneren als wijzigen als de functie handsfree is ingeschakeld (→ pagina 40).



U voert een gesprek.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Geluidsinstellingen




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie..



Volume handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie..

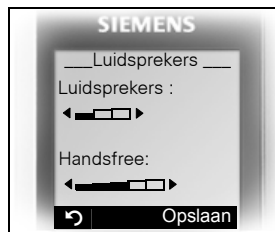

Leg de instelling vast.

**Opslaan**

Druk op de displaytoets als de instelling wilt opslaan.

## Stap voor stap

## Oproepsignalen instellen

**Volume en melodie van de oproepsignalen instellen**

Op uw handset zijn tonen en melodieën opgeslagen. Als u het menu selecteert, wordt het oproepsignaal weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf volumes voor het oproepsignaal, en een crescendo signaal (volume neemt stapsgewijs toe).

Om oproepen en afspraken op uw handset eenvoudiger te kunnen onderscheiden, zijn hiervoor verschillende beltonen in te stellen:

- Voor externe oproepen
- Voor interne oproepen
- Voor afspraken
- Voor allemaal hetzelfde


Open het hoofdmenu van de handset.




Menu pictogram selecteren en bevestigen.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven, bijv. voor externe oproepen.

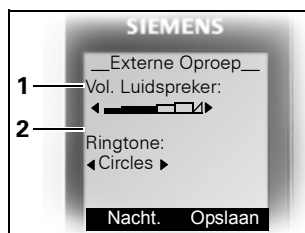

1 Volume oproepsignaal

2 Melodie oproepsignaal



Volume bepalen.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

...

etc.



## Stap voor stap



Zorg ervoor dat u de oproep heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Hierdoor voorkomt u gehoorschade door een te luid belsemaal.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.

## Attentietonen instellen

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

Attentietoon	Betekenis
Toetssignaal	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.
Bevestigings-signaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader.</li> <li>• Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren.</li> <li>• Signaal bij het einde van het menu.</li> </ul>
Accuwaarschuwingssignaal	Het accu's moet worden opgeladen.



Open het hoofdmenu van de handset.



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Geluidsinstellingen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Attentietonen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven, bijv. voor de attentietonen.

## Stap voor stap

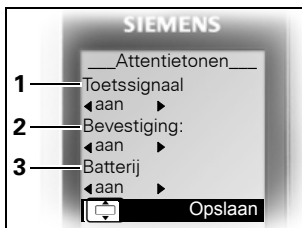

- 1 Status van het toets signaal
- 2 Status van het bevestigingssignaal
- 3 Status van het accuwaarschuwingssignaal



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

...



Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner

In de Verkenner van uw handset beheert u geluiden die u als belsignaal kunt instellen, en afbeeldingen die u als screensaver kunt gebruiken. Geluiden zijn vooraf ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd, geladen of gewist.

De Verkenner kan de volgende mediasoorten beheren:

Picto-	Mediasoort	Formaat
	monofone beltonen	standaard
	polyfone beltonen	standaard
	polyfone beltonen	.mid
	Afbeelding (screensaver)	BMP (128 x 128 resp. 128 x 64 pixels)

Het symbool wordt in Verkenner voor de naam weergegeven. In uw handset zijn verschillende mono- en polyfone geluiden al ingesteld. Het laden / wissen van geluiden worden niet ondersteund!

## Stap voor stap

Afbeeldingen kunt u van een PC downloaden (→ pagina 113). U kunt de beschikbare geluiden beluisteren.

### Afbeeldingen bekijken/Geluiden afspelen



Open het hoofdmenu van de handset.


Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Druk op de displaytoets. Geluiden worden afgespeeld of afbeeldingen worden weergegeven.

Druk op de displaytoets. De weergave van geluiden of afbeeldingen wordt afgesloten.

Wanneer u geluiden afspeelt, kunt u het afspelen ook met de toets  onderbreken.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten. De handset gaat terug naar de rusttoestand.

### Bij een foutmelding

Nadat u een afbeelding hebt geselecteerd, krijgt u een foutmelding te zien wanneer u de afbeelding in een ongeldig bestandsformaat hebt opgeslagen. Met  onderbreekt u het proces. Met **Wissen** wist u de afbeelding.

### Geluidsvolume instellen tijdens afspelen

Open het menu.

Het gewenste geluid selecteren en bevestigen. Het volume kan in het invoerscherm in 5 stappen worden ingesteld.

Druk op de displaytoets.

Druk op de displaytoets.

Volume instellen.

Sla de instelling op.


## Stap voor stap



### Naam afbeelding wijzigen

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de vermelding.

**Opties**

Open het menu.



De naam van de vermelding kan worden gewijzigd. Lengte: max. 15 tekens. Vervolgens invoer bevestigen.




Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Afbeeldingen wissen

Wanneer een afbeelding niet meer kan worden gewist, wordt het voorzien van een . In dit geval zijn de hieronder genoemde functies niet beschikbaar.



Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de vermelding.

**Opties**


Open het menu.

**Ofwel:**



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De geselecteerde vermelding wordt gewist.

**Of:**



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Alle wisbare vermeldingen in de lijst worden gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Geheugenplaats testen

U kunt de nog beschikbare vrije geheugenruimte weergeven.




Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vrije/bezette geheugenruimte wordt weergegeven:

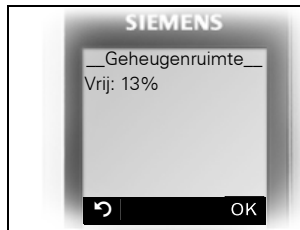

1 13% van het totaal beschikbare geheugen is vrij.



of **OK**

Druk op de displaytoets. De weergave wordt beëindigd.

## Stap voor stap

### Oproepsignaal in- of uitschakelen

#### Oproepsignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.



Het oproepsignaal is uitgeschakeld.

#### Oproepsignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

#### Belsignaal voor de actuele oproep uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Aansluitend schakelt u het oproepsignaal weer in, zodat de handset de volgende oproep weer met een oproepsignaal kan signaleren.

### Attentiesignaal in-/uitschakelen

Als u het attentiesignaal inschakelt, worden alle andere signalen uitgeschakeld. Via dit korte signaal wordt u attent gemaakt op een eventuele oproep.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd door met het attentiesignaal.

#### Attentiesignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

#### Beep



Het attentiesignaal is ingeschakeld. Het volume van de attentietoon is gekoppeld aan het volume van de externe beltoon.

#### Attentiesignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

## Stap voor stap

## Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.



Open het hoofdmenu van de handset.

OK

Menupictogram selecteren en bevestigen.

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Automatische oproepbeantwoording is ingeschakeld.

Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Datum en tijd instellen

De datum en de tijd van de handset worden automatisch ingesteld als u een toestel belt. Als uw communicatiesysteem deze functie niet ondersteunt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen. Als u datum en tijd niet instelt op de handset kan de correcte tijd van een oproep niet worden geregistreerd.

## Ofwel:



Open het hoofdmenu van de handset.



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Datum/tijd



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Of:

Als datum en tijd nog niet zijn ingesteld:

## Tijd

Druk op de displaytoets.

## Vervolgens:



Voer de datum in, bijvoorbeeld 22.09.2007 = 220907.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

## Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



## Let op:

Als uw communicatiesysteem het instellen van datum en tijd niet ondersteunt, moet u de instelling regelmatig controleren en zo nodig corrigeren.




## Stap voor stap

## Display instellen

Voor het display zijn er diverse instelmogelijkheden. De screensaver (logo, schermbeveiliging), de kleuren, het contrast en de displayverlichting zijn instelbaar. U kunt ook de naam van het basisstation wijzigen.

## Screensaver

U kunt voor de rusttoestand van de handset een screensaver instellen. Deze vervangt de weergave in de rusttoestand en het is mogelijk dat daardoor datum, tijd en naam van het basisstation niet zichtbaar zijn. De screensaver wordt niet weergegeven tijdens een gesprek en als de handset is afgemeld.

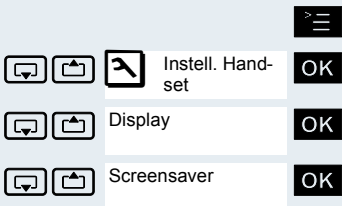

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het scherm voor het activeren en instellen van de screensaver wordt weergegeven.

Activeren: aan

Activering in- of uitschakelen.

Ofwel:

Weergvn

De actieve screensaver wordt weergegeven.

Of:



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Afbeelding: Beach

Afbeelding selecteren, bijv. "Beach".

**Tip:** Wanneer u de screensaver "Klok" selecteert, wordt op het display de tijd weergegeven in grote cijfers.

Wijzigen

De geselecteerde screensaver wordt geactiveerd.

Vervolgens:

Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



### Kleuren

Op uw handset zijn vier kleurenschema's opgeslagen. Door een kleurinstelling te kiezen, legt u vast in welke kleur de lettertekens, de menupictogrammen en de achtergrond worden weergegeven.

Wanneer u een andere kleurinstelling kiest, wordt meteen weergegeven in welke kleuren straks alle menu's zullen worden weergegeven.



Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De selecteerbare kleurinstellingen worden weergegeven.



Kleuren selecteren.



Bevestig de geselecteerde naam.



Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Contrast

Met deze functie legt u vast hoe groot het contrast is tussen lettertekens en menupictogrammen enerzijds en de achtergrond anderzijds.



Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het scherm voor het instellen van het contrast wordt weergegeven.



Contrast instellen.



Sla de instelling op.




Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Verlichting

U kunt instellen of het display moet worden verlicht wanneer de telefoon zich in de lader bevindt of daarbuiten.

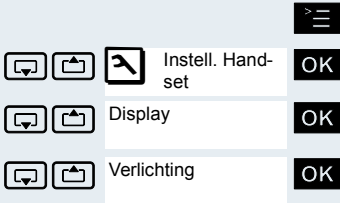

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het scherm voor het instellen van de verlichting wordt weergegeven.



Activering in- of uitschakelen.

Verplaats de cursor één regel omlaag.



Activering in- of uitschakelen.


Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Naam van het basisstation

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen. Om dat te doen, moet de handset wel op het betreffende basisstation aangemeld zijn.

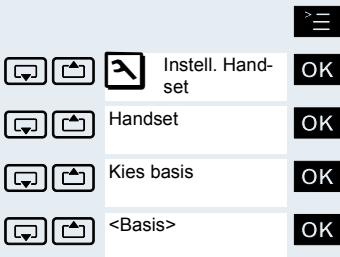

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Het geselecteerde basisstation is geactiveerd. Het geactiveerde basisstation is herkenbaar aan het vinkje en kan door het selecteren/aanvinken van een ander basisstation weer worden uitgeschakeld.

**Wijzigen**

Instellingen wijzigen.

**Naam wijzigen:**

Tekst wissen.

### Stap voor stap



**en eventueel** 

Nieuwe tekst invoeren en met behulp van de display-toets "Wissen" eventuele verkeerde tekens corrigeren.

**Opslaan**



Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Verbreektoets twee maal indrukken om de handset uit- en weer in te schakelen.

De nieuwe naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay.

De naam van het basisstation wordt in dat geval pas weergegeven nadat de handset opnieuw is uit- en ingeschakeld.

## Stap voor stap

## Conversielijst voor vCard-transfer instellen

In e-mailprogramma's zoals Microsoft Outlook, worden telefoonnummers meestal als volgt weergegeven: +49 (05251) 820776. Deze indeling is echter voor de handset niet bruikbaar om het telefoonnummer te kiezen. Wanneer genoemd telefoonnummer een vast lokaal telefoonnummer is, wordt dit tijdens het kiezen bijv. omgezet in 0820776. De conversieparen staan in de conversietabel en kunnen worden veranderd, wanneer ze afwijken van de default-waarden.

Vraag uw systeembeheerder welke conversieregels voor uw handset gelden!

### Conversieparen instellen



Open het hoofdmenu van de handset.



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Kengetal



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conversietabel wordt weergegeven. De tabel is voor het betreffende land voorgedefinieerd en ziet er bijv. als volgt uit:

- 1 Het landnummer "49" wordt door "00" vervangen.
- 2 Het netnummer bijv. "05251" (hier leeg) wordt door "0" vervangen.



Vermelding wijzigen.

Met de navigatietoets omhoog/omlaag kunt u naar een ander invoerveld gaan; met de navigatietoets links/rechts kunt u de cursor binnen een invoerveld verschuiven.

**Opslaan**

Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Standaardinstellingen herstellen

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen.

Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

Functie	Gevolg
Geluidsinstellingen	standaardinstellingen worden hersteld
Call-by-Call-lijst	blijft behouden
Systeemregistratie	blijft behouden
Telefoonboek	blijft behouden
Nummerherhalingslijst	wordt gewist

### Standaardinstellingen herstellen



Open het hoofdmenu van de handset.



Instell. Handset



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Reset handset



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Ja

Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.



#### Let op:

Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen:  
→ pagina 58.

## Standaardinstellingen van de handset

Instelling	Uitleg/Toelichting	Niveaus	Standaardinstelling
<b>Geluidsinstell.</b>	Volume oproepsignaal	5	5
	Melodie oproepsignaal, extern	3 +30	1
	Melodie oproepsignaal, intern	3 +30	3
	Attentietoon	-	uit
	Volume luidspreker	3	1
	Volume bij handsfree telefoneren	5	3
	Afspraak		
	Melodie	3 +30	1
	Volume	5	5
	Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt.	-	aan
Accutoon, circa 5 min. voor de acculeeg is.	-	aan	
Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd.	-	aan	
<b>Automatisch oproep beantwoorden</b>	Oproep wordt automatisch beantwoord als de handset uit het laadstation wordt genomen.	-	aan
<b>Kies basis</b>	Selecteren van het basisstation	4	blijft
<b>Verlichting</b>	Display verlichting	-	aan
<b>Logo</b>	Displayweergave in rust	-	uit
<b>Tekenset</b>	Beschikbare tekenset	-	standaard
<b>Taal</b>	Keuze uit diverse displaytalen.	20	Duits of Engels
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth	-	uit
<b>Standaardinstelling</b>	De telefoonnummers in de nummerherhalingslijst zijn gewist, de standaardinstellingen van het geluid zijn hersteld. De aanmelding van de handset op het basisstation blijft behouden.	-	-

## Stap voor stap

# Telefoneren – comfortfuncties

## Handsfree telefoneren

### Kenmerken

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) (Kantooromgeving) bedraagt.

### Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets. De handsfree-toets brandt. Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.



### Let op:

Zorg dat de handsfree-modus is uitgeschakeld voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Op die manier voorkomt u gehoorschade.

### Tussen handsfree telefoneren en gebruik van de hoorn wisselen



Druk op de handsfree-toets. De handset wisselt van handsfree telefoneren naar gebruik van de hoorn of omgekeerd.

De handsfree-toets brandt als de functie handsfree-toets is ingeschakeld. De toets brandt niet als de functie handsfree is uitgeschakeld en het gebruik van de hoorn is ingeschakeld.



## Stap voor stap

**Let op:**

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

### Volume voor handsfree instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen (→ pagina 23).

## Met headset telefoneren

De handset kan zowel met een draadgebonden als een draadloze headset worden gebruikt.

### Draadgebonden headset

U kunt een draadgebonden headset aansluiten op de connector aan de zijkant. De headset dient een mini-jack-steker (2,5 mm) te hebben.

Tegelijk met het aansluiten van de headset worden de luidspreker en de microfoon op de headset geactiveerd.

### Draadloze headset

U kunt een draadloze Bluetooth-compatibele headset (BT-headset) op uw handset gebruiken. Hierdoor hebt u uw handen bij het telefoneren vrij en hebt u geen last van kabels, bijv. tijdens het werken achter de PC of onderweg.

Voordat u uw Bluetooth-handset voor het eerst gebruikt, dient hij eerst op de handset te worden aangemeld. Vervolgens kunt u deze BT-headset blijven gebruiken, zolang u hem niet afmeldt.

**Let op:**

- Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.
- Niet meer gebruikte Bluetooth-apparaten dienen ter vergroting van de afluisterveiligheid te worden afgemeld.

## Stap voor stap



Extras



Verbindingen



Bluetooth



Headset zoeken



Gevonden toestellen  
S55 Headset

**Opties**



Bekende toestellen



Bluetooth-PIN:



Activeren



Tijdens een gesprek worden via de BT-headset geen tweede gesprekken gesignaleerd.

### BT-headset op de handset aanmelden

Headset in de aanmeldmodus zetten (zie de handleiding van uw headset).

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een Bluetooth-headset en maakt een draadloze verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste headset.

Menu van de de handset openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Bluetooth-PIN van de headset invoeren en bevestigen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

De Bluetooth-interface wordt op uw handset automatisch geactiveerd.

De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

## Stap voor stap

## Via BT-headset telefoneren

**BT-headset tijdens gesprek activeren**

Als de handset zich in de kies- of gespreksmodus bevindt (gesprek tot stand brengen → pagina 3), kan de BT-headset de luidspreker- en microfoonfunctie overnemen.



Druk de verbindingstoets op de BT-headset in (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

**Oproep op de BT-headset beantwoorden**

Bij een oproep is in de headset een beltoon hoorbaar. Druk de verbindingstoets op de BT-headset in (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

**BT-headset tijdens een gesprek deactiveren**

U voert een gesprek via de BT-headset.



of



Druk op de verbindingstoets of handsfree-toets van de handset. De BT-headset wordt gedeactiveerd. U kunt het gesprek direct met de handset voortzetten.

**BT-headset afmelden bij de handset**

Wanneer u de BT-headset niet meer gebruikt, is het met het oog op de af luisterveiligheid zinvol, de BT-headset bij de handset af te melden.



Open het hoofdmenu van de handset.



Extras



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Verbindingen



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Bluetooth



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.

Bekende toestellen  
S55 Headset

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de aan- of afgemelde headset verschijnt in het display.

**Opties**

Menu van de de handset openen.



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De BT-headset is afgemeld resp. niet meer bekend bij de handset.

## Stap voor stap

## Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.


Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling. Handmatige nummerherhaling, zie (→ pagina 4).

## Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Gewenste telefoonnummer selecteren.

**Opties**

Open het menu voor nummerherhaling.



Auto nr.herhaling



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

**Ofwel:**



De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.

**Of:**

**uit**

Als u de functie wilt annuleren: Displaytoets of willekeurige toets indrukken.

## Vermelding of nummerherhalingslijst wissen



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Gewenste telefoonnummer selecteren.

**Opties**

Open het menu voor nummerherhaling.

**Ofwel:**

## Stap voor stap



Invoer wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Lijst wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nummerherhalingslijst is gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen

Voordat u kiest, kunt u een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst van de handset kopiëren naar het telefoonboek.



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



of



Gewenste telefoonnummer selecteren.

Opties

Open het menu voor nummerherhaling.



Naar tel.boek

OK


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonboek wordt weergegeven.



Nieuwe invoer

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het volgende keuzeschermb wordt weergegeven:

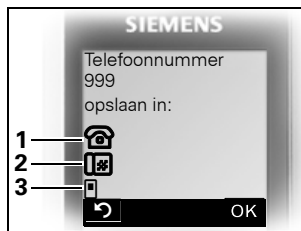

1 Tel.

2 Tel. (kantoor)

3 Tel. (mobiel)



Markeer de gewenste regel, waarin het telefoonnummer moet worden ingevoegd.

OK

Invoer bevestigen.



De overige contactinformatie (voornaam, achternaam etc.) invoeren. Verder zie → pagina 53 en → pagina 54.

## Stap voor stap



Nieuwe invoer



OK



...

Opslaan



## Telefoonnummer in Call-by-Call-lijst invoeren

U kunt handmatig een telefoonnummer in de Call-by-Call-lijst invoeren.

Handset in rusttoestand: Call-by-Call-lijst openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven. De regel waarin de gegevens kunnen worden ingevoerd, wordt door [...] als actief gekenmerkt.

Gegevens invoeren, zie boven.

Naar de volgende regel springen.

etc.

### Funcities voor tekstinvoer:

	<p>Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc.</p> <p>Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld: Toets kort indrukken.</p> <p>Indien SnelSchrijven is ingeschakeld: Toets langer indrukken.</p>
	<p>De letter links van de cursor wissen.</p>
	<p>Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.</p>

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Algemeen verkort kiezen, centraal

In uw communicatiesysteem kan de systeembeheer tot 1000 externe telefoonnummers als centrale verkorte-kiesnummers opslaan. U kiest deze verkort-kiesnummers met een code van drie posities (000 tot 999).


## Centraal verkort-kiesnummer kiezen




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



Voer de gewenste code in (drie posities, 000 - 999).

**Let op:**

Als u wilt weten welke verkort-kiesnummers er beschikbaar zijn en welke codes u daarvoor moet gebruiken, moet u contact opnemen met de beheerder van het communicatiesysteem.

## Centraal verkort-kiesnummer met nakiezen of doorkiesnummer kiezen


In uw communicatiesysteem kunnen centrale verkorte-kiesnummers worden opgeslagen waarmee u kunt nakiezen of doorkiezen. Bij deze verkorte-kiesnummer kunt u binnen 5 seconden na het invoeren van de code van drie posities nog een extra nakies- of doorkiesnummer invoeren. Als er binnen 5 seconden niets wordt ingevoerd, dan wordt het gedefinieerde standaard-nakiesnummer gekozen, bijvoorbeeld "0" voor de centrale.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

↓ ↑ \*7=verkort kiezen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de gewenste code in (drie posities, 000 - 999).



Binnen 5 seconden: het nakies- of doorkiesnummer invoeren.

## Centraal verkort kiezen, individueel

U kunt in uw communicatiesysteem tot 10 externe telefoonnummers voor uw handset opslaan als individueel verkort-kiesnummer. Deze verkorte-kiesnummers kiest u vervolgens met een code van twee posities (\*0 tot \*9). Houd er rekening mee dat u voorafgaand aan het telefoonnummer mogelijk een cijfer voor de buitenlijn moet opslaan.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 122).

### Individueel verkort-kiesnummer instellen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ \*92=VK-nr. wijzigen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer: ↓

Geef het eerste telefoonnummer weer.



Geef het volgende telefoonnummer weer.

**mnu**

Open het vervolgmnu.

↓ ↑ wijzigen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het externe telefoonnummer (met netlijncode) in.

**opslaan**

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



## Stap voor stap



### Individueel verkort-kiesnummer kiezen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




\*7=verkort kiezen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer:



Voer de code van het verkort-kiesnummer in.

## Telefoonboek van het systeem

Als de systeembeheerder voor minstens één interne gebruiker of voor één algemeen (centraal) verkort-kiesnummer een naam heeft ingevoerd, kunt u een telefoonnummer kiezen via het telefoonboek van het systeem.

### Telefoonboek van het systeem openen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**telboek**

Open het telefoonboek van het systeem. De eerste vermelding wordt weergegeven.

**Eventueel:**



1=intern

**OK**

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



### Vermelding zoeken

Voer de eerste letter van de gewenste naam in. De naam wordt gezocht.

Door telkens opnieuw een letter in te voeren wordt de zoekbewerking verfijnd. Dit wil zeggen dat er telkens minder namen worden weergegeven.



Selecteer de gewenste gesprekspartner.

### Nummer kiezen

**OK**

Bevestig de geselecteerde naam. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

## Stap voor stap



### Telefoonboek sluiten

Druk op de displaytoets.



#### Let op:

Telefoonnummers die u via het telefoonboek van het systeem kiest, worden niet opgeslagen in de nummerherhalingslijst.

## Telefoondatabase (LDAP)

Als uw onderneming beschikt over een LDAP-telefoondatabase en de toegang hiertoe in uw communicatiesysteem is gedefinieerd, kunt u deze database benaderen met uw handset. In deze LDAP-telefoondatabase kunnen veel meer vermeldingen staan dan in het telefoonboek van uw communicatiesysteem of het telefoonboek van uw handset. De LDAP-telefoondatabase is geïnstalleerd op een LDAP-server. U benadert de database met het LDAP Intern Protocol (Lightweight Directory Access Protocol).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

### LDAP-telefoondatabase openen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

telboek

Druk op de displaytoets.

#### Eventueel:



2=LDAP



Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### Naam invoeren en vermelding zoeken



Met de toetsen van de handset kunt u nu de namen invoeren. Op elke toets staan verschillende letters die u invoert door de toets een of meer keer in te drukken. Als u bijvoorbeeld "r" wilt invoeren, drukt u driemaal op de toets "7".



Voer de gezochte naam in (max. 16 tekens). U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei" voor Meier. Hoe meer tekens u invoert, des te preciezer het zoekresultaat is.

## Stap voor stap



### Eventueel:

Als dit is gedefinieerd, kunt u zoeken op achter- en voornaam. De achter- en voornaam moeten worden gescheiden door een spatie. Hiervoor drukt u op de toets "0". U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei p" voor "Meier Peter".

Een verkeerde letter wissen: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### Vervolgens:

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vermelding wordt gezocht. Dit kan enkele seconden duren. Daarna worden de gevonden vermeldingen weergegeven.

### Selecteer de vermelding.



#### Ofwel:

Als er precies 1 vermelding is gevonden, dan wordt deze weergegeven.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

#### Of:

Als er meerdere vermeldingen zijn gevonden, wordt de eerste vermelding weergegeven. Er kunnen maximaal 50 gevonden vermeldingen worden weergegeven.

Vooruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Achteruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

### Als er geen vermelding is gevonden

Als er geen vermelding is gevonden, kunt u het zoekbereik groter maken door enkele ingevoerde tekens te wissen.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

### Als er te veel vermeldingen zijn gevonden

Als uw zoekopdracht meer dan 50 vermeldingen heeft opgeleverd, kunnen niet alle resultaten worden weergegeven. We raden u dan aan het zoekbereik te beperken

## Stap voor stap




### Ofwel:

  zoeken wijzigen? 

door meer tekens in te voeren. U kunt echter ook de volledige resultatenlijst weergeven, de gewenste vermelding selecteren en de deelnemer bellen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

### Of:

  resultaat weergeven? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De resultatenlijst wordt weergegeven.

## Telefoonboek/Call-by-Call-lijst van de handset

U kunt in totaal maximaal 250 vermeldingen in het telefoonboek en de Call-by-Call-lijst opslaan. De bediening van het telefoonboek en de Call-by-Call-lijst verloopt identiek.

Met behulp van Gigaset QuickSync (→ pagina 113) - de software voor de datatransmissie tussen uw draadloze Gigaset-telefoon en uw PC - kunt u vanaf uw telefoontoestel, via een datakabel of Bluetooth, data van uw PC op uw Gigaset laden en contacten met Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express en contacten onder Microsoft Windows Vista synchroniseren.

### Telefoonboek:

In het telefoonboek kunt u de contactgegevens opslaan van gesprekspartners waarmee u regelmatig belt. U hoeft dan niet meer het volledige telefoonnummer in te voeren als u iemand wilt bellen. U hoeft alleen maar de gewenste vermelding in het telefoonboek te selecteren.

U kunt in het telefoonboek voor elke vermelding de volgende contactgegevens opslaan:

Informatie	Toelichting
Voornaam*, Achternaam	In minstens één van de velden moet een naam worden ingevoerd. Elk max. 16 tekens.
Telefoon (thuis), Mobiele telefoon*, Telefoon (werk)*	In minstens één van de velden moet een nummer worden ingevoerd. Elk max. 32 cijfers.
E-Mail*	E-mailadres van max. 60 tekens. Het speciale teken "@" kan worden ingevoerd na indrukken van de toets Sterretje.
Verjaardag	Deze kan "Aan" of "Uit" geschakeld worden. Bij "Aan": <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verjaardag (datum): Dag/maand/jaar 8 tekens*</li> <li>• Verjaardag (tijd): Uur/minuten 4 tekens, voor de herinneringsoproep</li> <li>• Verjaardag (geluid): Soort signalering, akoestisch of optisch (tijdinvoer is niet nodig)</li> </ul>
CLIP-afbeelding*	Weergave van een afbeelding bij inkomende oproep, indien CLIP geactiveerd. <b>Let op:</b> Deze functie wordt niet door het systeem ondersteund en kan daarom niet zinvol worden gebruikt.
Invoer als VIP	VIP-kenmerk en VIP-beltoon. Bereikbaar via <b>Opties</b> .

\* = nieuw voor vCard-indeling

## Stap voor stap

**Call-by-Call-lijst:**

In de Call-by-Call-lijst kunt u bijv. voorkiesnummers van netwerkproviders opslaan. Elke vermelding bevat de volgende informatie:

Informatie	Toelichting
Nummer:	max. 32 cijfers
Naam:	max. 16 tekens

**Vermelding opslaan**

of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



Nieuwe invoer



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven. De regel waarin de gegevens kunnen worden ingevoerd, wordt door [...] als actief gekenmerkt.



Gegevens invoeren, zie boven.



Naar de volgende regel springen.

...

etc.

**Functies voor tekstinvoer:**

	Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc. Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld: Toets kort indrukken. Indien SnelSchrijven is ingeschakeld: Toets langer indrukken.
	De letter links van de cursor wissen.
	Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Volgorde van de vermeldingen wijzigen:

De telefoonboekvermeldingen worden doorgaans alfabetisch op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers krijgen hierbij voorrang. Wanneer in het telefoonboek alleen de voornaam is ingevoerd, dan wordt deze in plaats van de achternaam in de volgorde geplaatst.

De sorteervolgorde is als volgt:

1. spatie
2. Cijfers (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Wilt u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzijen, dan kunt u voor de eerste letter van de achternaam een spatie of een cijfer invoegen. Deze vermeldingen worden dan voor in het telefoonboek gezet. Namen waar u een sterretje voor zet, worden aan het einde van het telefoonboek geplaatst.

### Vermelding zoeken en kiezen



of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call lijst openen.



of



Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

#### Ofwel:



Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

#### Of:

#### Opties

Open het menu.



Gebruik nummer



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.



Telefoonnummer wijzigen of voltooien, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



Verbindingstoets lang indrukken.

## Stap voor stap

## Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen

U kunt een vermelding die u in de Call-by-Call-lijst hebt opgeslagen en waaraan u een verkort-kiescijfer hebt toegewezen, oproepen door dit cijfer in toetsen en het toegewezen telefoonnummer te kiezen (→ pagina 111).



Houd het gewenste verkorte-kiescijfer lang ingedrukt. Het bijbehorende telefoonnummer wordt weergegeven in het display.



Verbindingstoets lang indrukken. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

## Vermelding bekijken



of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



of



Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

**Tonen**

Druk op de displaytoets. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.



**OK**

Bevestigen om naar de lijst terug te gaan.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Vermelding wijzigen



of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



of



Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

**Ofwel:**

**Tonen**

**Wijzigen**

Display-toetsen na elkaar indrukken. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

**Of:**

**Opties**

Open het menu.



## Stap voor stap



Invoer wijzigen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

### Vervolgens:



Wijzigingen invoeren.

**Opties**

Open het menu.



Opslaan



Sla de ingevoerde gegevens op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Invoer als VIP (Very Important Person) markeren



Handset in rusttoestand: Telefoonboek openen.



Gewenste vermelding selecteren.

**Opties**

Open het menu.



Als VIP markeren



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm voor het markeren van een vermelding als VIP wordt weergegeven.

**VIP:** **Aan**

Markering als VIP activeren.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

**Melodie:** **Circles**

Melodie selecteren, bijv. "Circles".



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



of



### Vermelding of telefoonboek/Call-by-Call-lijst wissen

Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



Gewenste vermelding selecteren.

**Opties**

Open het menu.

**Ofwel:**



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

**Of:**



Lijst wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

**Ja**

Bevestig de vraag. Het telefoonboek/de Call-by-Call-lijst is gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Beschikbare geheugencapaciteit weergeven



of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



Selecteer een vermelding.

**Opties**

Open het menu.



Geheugenruimte



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bezette en nog beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Gehele telefoonboek of afzonderlijke vermeldingen kopiëren

Als uw handset en de handset van de ontvanger een telefoonnummer van 1 tot 99 hebben, is het mogelijk direct een lijst of een vermelding te verzenden of te ontvangen. Als de handsets een telefoonnummer hoger dan 100 hebben, verzendt u de lijst of vermelding eerst naar het communicatiesysteem. Daarna kan de ontvanger met zijn handset de lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden.

### Beperkingen bij kopiëren via het communicatiesysteem

De vermeldingen in het telefoonboek van de handset hebben de vCard-indeling (→ pagina 53). Het communicatiesysteem gebruikt echter een andere indeling. Daarom gaan gegevens in telefoonboekvermeldingen verloren. De nieuwe onderdelen van de vCard-indeling zijn aangegeven in de tabel (→ pagina 53) "Nieuw voor vCard-indeling". Dit geldt niet voor telefoonnummers.

### Lijst/vermelding zenden



Telefoonboek openen.



Selecteer de vermelding.



Telefoonboek-menu van de handset openen.

**Ofwel:**



Lijst versturen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



Versturen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**



Voer het telefoonnummer in. De volgende telefoonnummers zijn mogelijk:

- 1... 98 - De lijst of vermelding wordt direct verzonden naar de handset van de ontvanger.
- 00 - De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan vanaf elke handset worden geladen.
- 99 - De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan uitsluitend vanaf uw handset weer worden geladen.

## Stap voor stap


**OK**

Invoer bevestigen. De lijst of vermelding wordt verzonden.

Als een telefoonnummer tussen 1 en 98 is gekozen, wordt de lijst of vermelding automatisch ontvangen door de handset van de ontvanger.

### Lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden

Voorwaarde: Aan het communicatiesysteem is door het kiezen van telefoonnummer 00 of 99 een vermelding of lijst verzonden.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



lijst laden?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het laden van de lijst/vermelding wordt gestart.




Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Lijst of vermelding in het communicatiesysteem wissen

Voorwaarde: In het communicatiesysteem is een lijst of vermelding opgeslagen en deze wordt op dat moment gebruikt.

Als de lijst of vermelding met telefoonnummer 00 aan het communicatiesysteem is verzonden, kan elke willekeurige handset de lijst of vermelding wissen. Als met telefoonnummer 99 is verzonden, kan alleen de handset die de vermelding of lijst heeft gezonden, deze ook wissen.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



lijst wissen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het wissen van de lijst/vermelding wordt gestart.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen

MSN-nummers zijn de telefoonnummers van een enkelvoudige ISDN-aansluiting waarop meerdere randapparaten zijn aangesloten. Deze nummers worden gebruikt voor de adressering van toestellen, zodat u bijvoorbeeld een apart nummer voor de fax kunt configureren. Voordat u een externe verbinding tot stand brengt, kunt u een geconfigureerd MSN-nummer toewijzen. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven in het display van degene met wie u belt.


U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



of



menu



Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste MSN-nummer in.


Voer het gewenste externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Gesprekken voeren met projectcode

Als u gesprekken voert met externe gesprekspartners, kunt u de gesprekskosten registreren en verrekenen door gebruik te maken van projectcodes.

Een projectcode kan betrekking hebben op een medewerker, een klant, een project of op privégebruik. Een projectcode kan maximaal 11 posities lang zijn en wordt afgedrukt op gegevensoverzichten. De kosten worden na afloop van een gesprek onder de projectcode geregistreerd. U kunt de projectcode zowel voor als tijdens een extern gesprek invoeren.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



of



Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

## Stap voor stap

<b>menu</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ ↑</span> <span>service?</span> <span>OK</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ ↑</span> <span>*60= projectcode?</span> <span>OK</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>projectcode:</span> <span></span> </div>	

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste projectcode in (optioneel).

### opslaan

kiezen a.u.b.	
---------------	--

Sla de instellingen op.

Voer het externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

### Let op:

Ook als u het gesprek doorverbindt, worden de gesprekskosten onder de projectcode geregistreerd.

## Handset gebruiken als een andere aansluiting

Tijdens een uitgaand gesprek kunt u de handset tijdelijk gebruiken als een andere aansluiting (tijdelijk toestel).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

### menu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ ↑</span> <span>service?</span> <span>OK</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>↓ ↑</span> <span>*508=tijdelijk toestel?</span> <span>OK</span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>eigen toestelnr:</span> <span></span> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>PIN voor : &lt;naam&gt;</span> <span></span> </div>	

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het interne telefoonnummer van de betreffende aansluiting in.

Voer de code (toestelcode) van de betreffende aansluiting in (→ pagina 119). Let op: De telefooncode van de gebruiker mag niet op de default-instelling (00000) staan!

Als er voor deze aansluiting nog geen persoonlijke code is ingesteld, wordt u door het systeem gevraagd om deze code alsnog in te voeren.

<naam>: ...	
-------------	--

Voer het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Stap voor stap

Na afloop van het gesprek wordt de functie "Tijdelijk toestel" weer uitgeschakeld.

### Nummerweergave uitschakelen

De servicetechnicus kan instellen dat uw telefoonnummer of uw naam bij uitgaande externe gesprekken niet wordt weergegeven in het display van degene met wie u belt. U kunt de nummerweergave van uw telefoon ook zelf in- en uitschakelen.

#### Nummerweergave uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nr. weergave uit?




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

nummerweergave uit



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

#### Nummerweergave inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nr. weergave in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

nummerweergave in



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Oproep gericht overnemen

U kunt oproepen voor andere toestellen overnemen op de handset. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

#### Oproepsignaal op een andere telefoon



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**Stap voor stap**

**menu**

↓ ↑ service? OK

↓ ↑ \*59=gerichte overname? OK

**mnu**

**Ofwel:**

↓ ↑ oproep overnemen? OK

**Of:**

↓ ↑ tel.nr. invoeren? OK

**Vervolgens:**

 Voer het gesprek.

 of 

**menu**

↓ ↑ niet storen in? OK



Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Dege-  
ne die wordt gebeld, wordt weergegeven.

Open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### **Let op:**

Als meerdere gebruikers tegelijk worden opge-  
roepen, ziet u alleen de gebruiker die het eerst is  
opgeroepen. U kunt echter wel de oproepen van  
elk willekeurig ander toestel overnemen door het  
telefoonnummer van dat toestel in te voeren.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gesprek.

## Niet-storen in-/uitschakelen

U kunt instellen dat u tijdelijk geen oproepen op uw  
handset ontvangt. In dat geval kunt u nog steeds zelf  
opbellen. Interne bellers horen een in-gesprektoon. Ex-  
terne bellers worden doorgeschakeld naar een ander  
toestel dat door de servicetechnicus is geconfigureerd  
(telefonistentoestel). Interne bellers met de juiste be-  
voegdheid krijgen automatisch na vijf seconden toch  
een vrijtoon (oproeptoon).

### Niet-storen inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets  
drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te slui-  
ten.



## Stap voor stap



of

**Niet-storen uitschakelen**

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



niet storen uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

**Gesprekskosten weergeven**

In het display worden standaard na afloop van een gesprek de gesprekskosten weergegeven. Als u wilt dat de gesprekskosten al tijdens het voeren van een gesprek worden weergegeven, moet u dit aanvragen bij de netwerkprovider.

**Let op:**

Als een gesprek wordt doorverbonden, komen vanaf dat moment de kosten voor rekening van het toestel waarnaar het gesprek is doorverbonden.

U kunt het totaal van de gesprekskosten van uw toestel gedurende een bepaalde periode opvragen. Deze periode kan door de servicetechnicus worden ingesteld.

Eerst worden de gesprekskosten weergegeven van het laatst gevoerde telefoongesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Nu vijf seconden ziet u het totaal van de gesprekskosten.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



\*65=kosten weergevel

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Vangen

Bij uw netwerkprovider kunt u verzoeken om het "vangen" van bellers die u lastigvallen. Via een aangesloten toestel met de juiste bevoegdheid kan het nummer dan worden achterhaald.

Dit is mogelijk tot 30 seconden nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag zelf de verbinding echter niet verbreken.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



U ontvangt een oproep van een beller die u lastigvalt. Verbreek de verbinding niet!

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ \*84=vangen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De beller wordt in de openbare telefooncentrale geïdentificeerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Deurtelefoon

Als de servicetechnicus een deurtelefoon heeft geconfigureerd, kunt u via de handset spreken met de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u bevoegd bent om de deurvrijgave in te schakelen, kan een bezoeker de deur zelf openen door een code van vijf posities in te voeren (bijvoorbeeld via een DTMF-zender of een geïnstalleerd toetsenblok).

Een aantal van de functies die hieronder worden beschreven, zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecode (→ pagina 122).

### Met een bezoeker spreken via de deurtelefoon

Er klinkt een oproepsignaal op de handset.

Ofwel:



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets. U hebt direct verbinding met de deurtelefoon.

Of:

## Stap voor stap



Als er meer dan 30 seconden verstreken zijn: Verbindingstoets lang indrukken.



Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon in. U hebt verbinding met de deurtelefoon.

### Deur openen tijdens een gesprek via de deurtelefoon




deuropener?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

### Deur openen zonder een gesprek te voeren via de deurtelefoon



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+61=deuropener?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Voer het interne telefoonnummer van de deuropener in. De deur wordt geopend.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Deurvrijgave inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+89=deurvrijgave in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon, de code en de soort deurvrijgave in:

- 1=vrijgeven met oproep,
- 2=vrijgeven z. oproep,
- 3=tst.code veranderen.



Bevestig de ingevoerde gegevens.

## Stap voor stap



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



### Let op:


De standaardcode is 00000. Om de code te wijzigen, bevestigt u de optie "3=tst.code veranderen". Houd u aan de aanwijzingen.




menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Telefoondatafaciliteit TDF

Met de handset kunt u aangesloten computers bedienen, evenals de programma's die daarop worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld hoteldiensten bestellen of een informatiesysteem raadplegen.


U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).




menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

TDF-code:



Druk op de hekje-toets (#) en voer de gewenste code in (0... 9).

Er wordt verbinding gemaakt met de aangesloten computer. Bij de invoer van de gegevens krijgt u aanwijzingen van de computer. De gegevens worden direct verwerkt.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Schakelaar bedienen

De servicetechnicus kan maximaal vier schakelaars configureren waarmee u verschillende installaties (bijvoorbeeld de deuropener) kunt in- en uitschakelen.

Het is mogelijk om de schakelaars stuk voor stuk te bedienen. Afhankelijk van de configuratie kunnen de schakelaars

- ingeschakeld en handmatig uitgeschakeld worden,
- ingeschakeld en na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld worden.


Voorwaarde: er moet minstens één schakelaar zijn geconfigureerd door de servicetechnicus.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

## Schakelaar inschakelen




menu



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.




Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Schakelaar uitschakelen




menu



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Flash op netlijn

Als u beschikt over een analoge netlijn en gebruik wilt maken van diensten en functies zoals WisselGesprek van KPN Telecom (Call Waiting) moet u tijdens het gesprek of voorafgaand aan de functiecode en/of het telefoonnummer een flashsignaal op de netlijn geven.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

U hebt een externe verbinding.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer indien nodig de functiecode en/of het telefoonnummer in.

## Oproep van een MSN-nummer doorschakelen

Als uw communicatiesysteem is aangesloten op een enkelvoudige ISDN2-aansluiting met meerdere randapparaten en MSN-nummers, kunt u alle oproepen die u vanuit het openbare netwerk via een van uw MSN-nummers ontvangt, direct omleiden naar een externe bestemming in het openbare netwerk.

Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Oproepen worden onmiddellijk omgeleid (1=direct).
- Oproepen worden pas na een bepaalde tijd omgeleid (2=bij niet beantwoorden).
- Oproepen worden alleen omgeleid als het nummer in gesprek is (3=bij bezet).


## Omleiding in netwerk inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

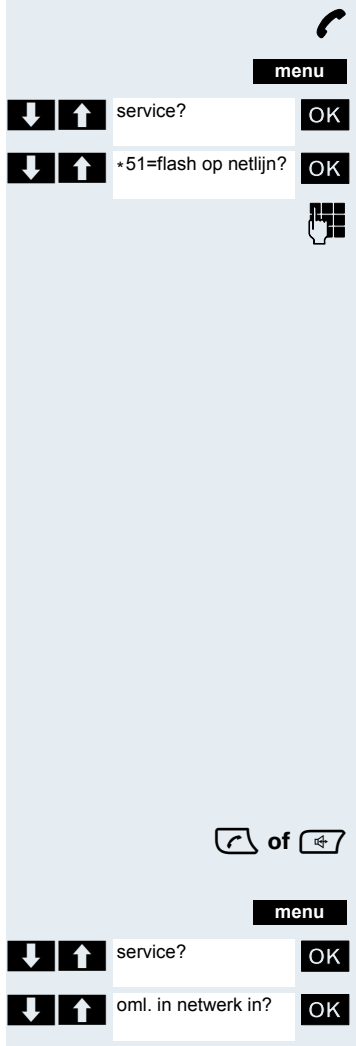

## Stap voor stap



OK

Voer het eigen MSN-nummer in en bevestig dit.

Ofwel:



1=direct?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



2=bij niet beantw.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



3=bij bezet?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder het nummer voor de buitenlijn).

opslaan

Sla de instellingen op.

**Omleiding in netwerk uitschakelen**

of

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



omleiding in netwerk uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem (voer het MSN-nummer of het doorkiesnummer en het type omleiding in).

OK

Bevestig de ingevoerde gegevens.




Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Nachtstand gebruiken

Als u de nachtstand inschakelt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren, worden alle externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachttoestel). Het nachttoestel kan worden geconfigureerd door de servicetechnicus (=nachtstand standaard) of door u zelf (=nachtstand tijdelijk). Als de nachtstand is ingeschakeld, functioneert het nachttoestel als telefonistetoestel.

## Nachtstand inschakelen




of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De functie "Nachtstand standaard" is geconfigureerd.

Of:



Voer het interne telefoonnummer in.


opslaan

Sla de instellingen op. De functie "Nachtstand tijdelijk" is geconfigureerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Nachtstand uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



## Stap voor stap

## DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

## Automatisch DTMF-nakiezen is niet-actief

Terwijl u verbinding hebt, moet u eerst omschakelen op DTMF-nakiezen.



U voert een gesprek.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+53=DTMF-nakiezen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

## Automatisch DTMF-nakiezen is actief



Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

## Stap voor stap

## Gesprek parkeren/activeren

U kunt maximaal tien gesprekken parkeren (in de wacht zetten) en deze weer terugnemen op een ander toestel dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem.

## Gesprek parkeren

U voert een gesprek dat u wilt parkeren.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer een parkeerpositie in (0... 9) en onthoud dit nummer.

Als de ingevoerde parkeerpositie bezet is, moet u een ander nummer invoeren.

## Gesprek weer terugnemen uit de parkeerstand

## Voorwaarde:

Er zijn een of meer gesprekken geparkeerd. De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de parkeerpositie in die u hebt onthouden.

---

**Let op:**

Als een gesprek niet wordt teruggenomen uit de parkeerstand, komt het na verloop van tijd weer terecht bij het toestel dat het gesprek heeft geparkeerd (= heroproep). In het display verschijnt "heroproep: (tel.nr. of naam)" of "terug van (tel.nr. of naam)".

---

## Stap voor stap

## Telefoneren met meerdere gesprekspartners

### Aankloppen

U wilt dringend spreken met een andere gebruiker van uw communicatiesysteem die in gesprek is. Om deze gebruiker erop attent te maken dat u hem wilt spreken, kunt u zorgen dat er een aanklopton wordt weergegeven tijdens het gesprek dat hij voert. De gebruiker kan direct reageren of u wordt automatisch met hem verbonden als hij het huidige gesprek heeft beëindigd.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

#### **De gesprekspartner is in gesprek. U wilt aankloppen.**



Wacht tot in het display "U klopt aan!" wordt weergegeven (vrijtoon).

#### **Er wordt bij u aangeklopt (tweede oproep).**

Als u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor iemand die u wil bellen. Door een aanklopton wordt u tijdens een gesprek attent gemaakt op de tweede oproep. U kunt deze oproep tijdens het gesprek beantwoorden.



U voert een gesprek en hoort een aanklopton.

Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten of beëindigen.

#### **Eerste gesprek in de wacht zetten, tweede oproep aannemen**

##### **aannem.**

Neem de tweede oproep aan.

U voert een gesprek met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wacht, zijn gesprek is in de wacht gezet. U kunt nu:



- afwisselend met de twee gesprekspartners spreken (→ pagina 80) of
- een conferentie opbouwen (→ pagina 81).

## Stap voor stap

**Ofwel:**

**menu**

Open het systeemmenu.

  beëindigen en terug? **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



Druk op de verbreektoets. In het display verschijnt "heroproep". Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

### Eerste gesprek beëindigen



Druk op de verbreektoets. Het eerste gesprek wordt beëindigd. Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de tweede oproep.

## Aanklopton uit-/inschakelen

U kunt de aanklopton bij externe oproepen onderdrukken.



### Aanklopton uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.

  aankloppen z. toon? **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



### Aanklopton inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.

  aankloppen m. toon? **OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Automatisch aankloppen verhinderen/ toestaan

U kunt verhinderen of toestaan dat u tijdens een gesprek attent wordt gemaakt op een tweede oproep door middel van automatisch aankloppen.

### Aanklopton verhinderen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



aut.aankloppen uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Aanklopton toestaan



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



aut.aankloppen in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Opschakelen

U wilt dringend spreken met een interne gesprekspartner die in gesprek is. Met de functie "Opschakelen" bent u in staat om in te breken in het gesprek en een bericht door te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar na het invoeren van de functiecode en als deze voor u is geconfigureerd door de servicetechnicus.



De gesprekspartner is in gesprek.

\* 6 2

Open de functie.

### Stap voor stap

opschakelen



Telefoonnummer invoeren van de gesprekspartner die in gesprek is.

<naam>

De opschakelverbinding is tot stand gekomen. De naam of het telefoonnummer van de opgeschakelde gesprekspartner wordt weergegeven.

De functie Opschakelen wordt beëindigd, zodra u de hoorn oplegt.



#### Let op:

Terwijl u opschakelt:

- horen alle gesprekspartners een opschakeltoon en alles wat er wordt gezegd,
- zien alle gesprekspartners in hun display de tekst "opgeschak.: ...." .

## Gesprek doorverbinden

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorschakelen naar iemand anders.

### Doorverbinden (zonder aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen.

Ofwel:






Druk op de verbreekttoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

Of:

menu

Open het systeemmenu.

## Stap voor stap

  doorverbinden? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

U ontvangt een heroproep:

- direct als u de functie verkeerd hebt gebruikt,
- 45 seconden na het doorverbinden als de betreffende gesprekspartner de oproep niet beantwoordt.

Als u de heroproep niet beantwoordt, wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel dat door de servicetechnicus als telefonistetoestel is geconfigureerd.




### Doorverbinden (met aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

**menu**

Open het systeemmenu.

  doorverbinden? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt „in de wacht gezet”, de eerste deelnemer wacht.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen. De deelnemer beantwoordt de oproep. U kondigt het gesprek aan.

**Ofwel:**






Druk op de verbreektoets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.

**Of:**

**menu**

Open het systeemmenu.

  doorverbinden? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap

### Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".

U voert een gesprek.

  of **rspraak**

Ruggespraaktoets of displaytoets indrukken. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

### Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

**Ofwel:**

**menu**

Open het systeemmenu.



terug naar wachtende?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

**Of:**



Ruggespraaktoets indrukken.

### Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.

U voert een gesprek.

 **menu**

Open het systeemmenu.

**rspraak**

Druk op de displaytoets. Het huidige gesprek wordt „in de wacht gezet”, de deelnemer wacht.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



**makelen**

De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Als u het gesprek beëindigt, zijn de beide gesprekspartners met elkaar verbonden (dit is niet mogelijk bij twee externe gesprekspartners).



## Stap voor stap

## Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal vijf interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden. Er kunnen maximaal vier externe gesprekspartners aan de conferentie deelnemen.

Tijdens een conferentiegesprek hoort u om de 30 seconden een attentiesignaal (raadpleeg de servicetechnicus als u wilt dat dit wordt uitgeschakeld).

## Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.



U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie activeren?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.



De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

## Overstappen op een conferentie

Er is nog geen conferentieschakeling tot stand gebracht. U bent echter al verbonden met twee gesprekspartners en voert afwisselend met hen beiden een gesprek (maken/wisselgesprek). Nu wilt u alle gesprekspartners laten deelnemen aan een conferentie.



U voert een gesprek met een van beide.

menu

Open het systeemmenu.



conferentie?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

### Stap voor stap

#### Conferentie uitbreiden

U kunt een bestaande conferentie uitbreiden tot maximaal vijf deelnemers.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie wordt in de wachtstand gezet, de deelnemers wachten.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De gesprekspartner is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nieuwe gesprekspartner neemt deel aan de conferentie.

#### Conferentie afsluiten

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie is beëindigd.

#### Conferentie verlaten

Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.

#### Deelnemers aan de conferentie weergeven

Degene die de conferentie heeft gestart, kan een deelnemerlijst weergeven.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

#### Deelnemerlijst tonen

Open het vervolgmenu.



menu



conf. uitbreiden?

OK



menu



conferentie?

OK



menu






conf. beëindigen?

OK



mnu

## Stap voor stap

  dln.-lijst tonen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.






Geef de andere deelnemers weer.

### Deelnemerlijst sluiten



Open het vervolgmenu.

  lijst sluiten? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De deelnemerlijst wordt gesloten.

### Deelnemers verwijderen uit de conferentie




Degene die de conferentie heeft gestart, kan deelnemers uit de conferentie verwijderen



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.



Open het systeemmenu.

  dln.-lijst tonen? 




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Geef de gewenste deelnemer weer.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  dln. verwijderen? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De betreffende deelnemer wordt uit de conferentie verwijderd.

### Partners verbinden




Degene die de conferentie heeft gestart, kan de conferentie verlaten en de andere deelnemers met elkaar verbinden. Als er meer dan twee gesprekspartners aan de conferentie deelnemen, blijft de conferentiemodus behouden. Anders voeren de twee overblijvende deelnemers een gewoon gesprek.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.



Open het systeemmenu.

  conf. verlaten? 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Druk op de verbreektoets. U verlaat de conferentie. De verbinding tussen de andere deelnemers blijft behouden.

## Stap voor stap

### Tweede oproep gebruiken

Een tweede oproep is een inkomend gesprek dat tijdens een ander gesprek op uw toestel wordt gesignaleerd en door u kan worden aangenomen (bijv. → pagina 75).

U kunt een tweede oproep in de volgende gespreksmodi beantwoorden:

- U voert een gesprek,
- U voert een ruggespraakgesprek,
- U neemt deel aan een conferentie,
- U voert een gesprek om een conferentie uit te breiden,
- U spreekt afwisselend met twee gesprekspartners (makelen).

## Stap voor stap

## Teamfuncties

## Groepsoproep uit-/inschakelen

De servicetechnicus kan uw toestel zo configureren, dat u deel uitmaakt van een of meer groepen die bereikbaar zijn via een groepsschakeling of een groepsnummer. Er wordt na elkaar (groepsschakeling) of tegelijk (groepsoproep) een oproepsignaal weergegeven op alle toestellen die tot de groep behoren, totdat een groepslid de oproep beantwoordt. Ieder lid van de groep blijft bovendien bereikbaar via zijn eigen telefoonnummer.

U kunt zich gericht uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen of zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen.

Deze functies zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecodes (→ pagina 122).

**U maakt deel uit van een groepsschakeling of een groepsoproep.**

Met deze functie kunt u zich uit de groepsschakeling of uit de groep schakelen en weer bijschakelen.



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.

**Ofwel:**


uit groepsschak.?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de groepsschakeling of uit de groep geschakeld.

**Of:**


in groepsschak.?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de groepsschakeling of groep geschakeld.

**Vervolgens:**


Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



of

**menu**

**Ofwel:**

uit groepsschak.?

**OK**

**Of:**



in groepsschak.?

**OK**

**Vervolgens:**



groep 1  
groep 2

**mnu**

**Ofwel:**



uit groepsschak.?

**OK**

**Of:**



in groepsschak.?

**OK**

**Vervolgens:**



**U maakt deel uit van meerdere groepen.**

**Zich uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen**

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste groep en open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de geselecteerde groep geschakeld.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de geselecteerde groep geschakeld.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap



of



### Zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.

**Ofwel:**



uit groepsschak.?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



in groepsschak.?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**

groep 1  
groep 2

De lijst met groepen verschijnt.



Druk op de hekje-toets. U hebt zich uit alle groepen geschakeld.

**Of:**



Ster-toets indrukken. U hebt zich in alle groepen geschakeld.

**Vervolgens:**



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Oproep bijschakelen

U kunt instellen dat er bij oproepen voor uw handset een oproepsignaal klinkt op maximaal vijf andere toestellen. Degene die de oproep het eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.

## Toestellen toevoegen


## Eerste toestel




menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

mnu

Open het vervolgmenu.



Bevestigen.



Voer het gewenste interne telefoonnummer in.


opslaan

Sla de instellingen op.

## Andere toestellen

mnu

Open het vervolgmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het gewenste interne telefoonnummer in.


opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.


## Toestel verwijderen




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



## Stap voor stap

<x> tst bijgeschakeld

Het aantal bijgeschakelde deelnemers wordt weergegeven.

mnu

Open het vervolgmenu.



weergeven/wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het eerste bijgeschakelde toestel wordt weergegeven.



Blader omlaag naar het gewenste toestel.

mnu

Open het vervolgmenu.



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bijgeschakeling van het eerste toestel wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)

Met deze functie kunnen oproepen worden verdeeld in een groep of team. Een inkomende oproep komt altijd terecht bij de agent of het teamlid dat gedurende de langste tijd geen gesprek heeft gevoerd (longest idle). Teamleden hoeven niet in dezelfde kamer te werken. Ze kunnen zich ook in een andere kamer in het gebouw bevinden of op een telewerkplek. De teams (UCD-groepen) en de agents/teamleden worden door de service-technicus geconfigureerd.

### Aanmelden/afmelden

Aan het begin en aan het einde van uw werkdag moet u zich aanmelden of afmelden.

#### Aanmelden



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+401=aanmelden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


## Stap voor stap



Voer uw identificatienummer in (dit nummer wordt door de servicetechnicus geconfigureerd).



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



### Afmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#401=afmelden?




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Tijdelijk aanmelden/afmelden

Ook terwijl u aan het werk bent, kunt u zich bij het systeem aanmelden en afmelden, bijvoorbeeld als u even pauze neemt.



### Aanmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




\*402=aanmelden?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



### Afmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**


Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap



#402=niet beschikbaar?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Afhandeltijd

Als u meer tijd nodig hebt tussen het laatste gesprek en de volgende oproep, kunt u voor het laatste gesprek een afhandeltijd inschakelen. Dit kan een vaste tijdsduur zijn of een afhandeltijd die u zelf weer uitschakelt (bij terugmelden).

### Tijd inschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+403=afhandelen in?


OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Terugmelden



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#403=afhandelen uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### UCD - nachtstand

De UCD-nachtstand is een eigen nachtstand voor de UCD. Deze stand is ondergeschikt aan de nachtstand van het systeem.

Alle inkomende oproepen voor de UCD-groep worden omgeleid naar een speciale bestemming.

#### Nachtbestemming inschakelen




of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu


Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

#### Nachtbestemming uitschakelen




of




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu


Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

### Aantal wachtende oproepen opvragen

U kunt opvragen hoeveel wachtende oproepen er voor de UCD-groep zijn.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+405=wachtende  
oproepen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


## Stap voor stap

## MULAP-groep (Multiple Line Application)

Als de aansluiting van uw handset deel uitmaakt van een MULAP-groep (Multiple Line Application), kunt u het volgende doen:

- Oproepen voor de groep beantwoorden (door bij een groepsoproep op de verbindingstoets te drukken),
- Extern telefoneren via het telefoonnummer van de groep (dit telefoonnummer wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de lijst met oproepen van degene die wordt gebeld),
- De groepsoproep in- en uitschakelen voor de aansluiting van uw handset,
- De lijnen van de MULAP\_groep doorschakelen naar een interne of externe bestemming.

### Groepsoproep uit-/inschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:

#85=uit groeps-  
schak.??

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:

\*85=in groeps-  
schak.??

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### MULAP-lijn omleiden

U kunt interne en/of externe oproepen die via uw lijnen binnenkomen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is.

Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, heeft dit effect op alle lijntoetsen van de groep voor deze lijn.

## Stap voor stap



of

**Omleiding aan**

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies:

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

\*501=oml. MULAP  
in?**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het lijnummer in.

**Ofwel:**

1=alle oproepen?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**2=alleen ext. oproe-  
pen?**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**3=alleen int. oproe-  
pen?**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

**opslaan**

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

**Omleiding uit**

of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



service?

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies:

**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

#501=oml. MULAP  
uit?**OK**

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het lijnummer in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Berichtenfuncties

Met de berichtenfuncties kunt u reageren op voicemail-berichten/terugbelfuncties van het communicatiesysteem of van andere gesprekspartners. Ook kunt u zelf info-functies activeren.


### Bericht achterlaten/antwoordtekst

In uw communicatiesysteem zijn antwoordteksten opgeslagen, die bij een niet-beantwoorde interne oproep automatisch naar de beller kunnen worden verzonden (als deze beschikt over een handset of een systeemtoestel met een display). U kunt deze antwoordteksten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terug om:
- 1 = vakantie tot:
- 2 = op reis tot:
- 3 = gehele dag afwezig
- 4 = vanmorgen afwezig
- 5 = ben niet bereikbaar
- 6 = privé:
- 7 = vervanger:
- 8 = nu:
- 9 = ben in kamer:

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor antwoordberichten in uw communicatiesysteem door de beheerder van het systeem gewijzigd.

#### Antwoordtekst inschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



antwoordtekst in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Ofwel:**



0 = terug om:  
1 = vakantie tot:



Selecteer de gewenste antwoordtekst.

**eventueel**

Vul de tekst indien nodig aan.

**opslaan**

Sla de instellingen op.

**Of:**



andere tekst  
invoeren



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



## Stap voor stap



Voer de gewenste antwoordtekst in.

Corrigeren van typfouten: Door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.



### Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

**opslaan**

Sla de tekst op.

### Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Antwoordtekst uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



antwoordtekst uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Tekstbericht verzenden/opvragen

U kunt aan een individuele gebruiker of aan groepen interne gebruikers korte tekstberichten zenden. Deze moeten beschikken over een handset of een toestel met display.

U kunt de tekstberichten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terugbellen a.u.b.
- 1 = bezoek wacht
- 2 = uw afspraak
- 3 = dringende oproep
- 4 = niet storen
- 5 = fax afhalen
- 6 = brief opnemen
- 7 = komen a.u.b.
- 8 = koffie a.u.b.
- 9 = niet aanwezig

## Stap voor stap



Mogelijk zijn deze standaardteksten voor tekstberichten in uw communicatiesysteem gewijzigd.

### Tekstbericht verzenden

**menu**

Open het systeemmenu.



info zenden?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

info aan:



Voer het telefoonnummer van de gewenste interne gebruiker of de groep in.

**Ofwel:**



0 = terugbellen a.u.b.  
1 = bezoek wacht



Selecteer de gewenste antwoordtekst.

**Of:**



andere tekst  
invoeren



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Het gewenste tekstbericht invoeren.

Corrigeren van typfouten: Door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.

### Let op:



Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

**Vervolgens:**

**zenden**

Druk op de displaytoets.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Ontvangen tekstbericht opvragen

Als u een of meer tekstberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichten-toets. Datum en tijd van de ontvangen tekstberichten hebben betrekking op de klok van uw communicatiesysteem.



Druk op de toets Berichtenlijst.

info van:  
...

**mnu**

Open het vervolgmenu.

## Stap voor stap



tekst

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tekstbericht wordt weergegeven.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Info opvragen of voicemailbericht beluisteren

Als u een of meer info- of voicemailberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichten-toets.

### Nieuwe info opvragen

**Ofwel:**



Druk op de toets Berichtenlijst.

**Of:**



of

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

**menu**

Open het systeemmenu.



info weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



OK

Selecteer het gewenste bericht en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**

info van:  
...

**mnu**

Open het vervolgmenu.



tekst?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**mnu**

Open het vervolgmenu.



wanneer?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

**Ofwel:**

**mnu**

Open het vervolgmenu.



afzender bellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

**Of:**

<b>Stap voor stap</b>	
	<input type="text" value="wissen?"/> <b>OK</b>
<p><b>Vervolgens:</b></p> Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.	
<p><b>Ofwel:</b></p> Druk op de toets Berichtenlijst.	
<p><b>Of:</b></p> of	
<p>Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.</p>	
<p><b>menu</b></p> <p>Open het systeemmenu.</p>	
	<input type="text" value="info weergeven?"/> <b>OK</b>
<p>Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.</p>	
Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem.	
Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.	
<p><b>Oud tekstbericht opvragen</b></p>	
<p>Oude berichten die u nog niet hebt gewist, kunt u niet opvragen met de berichten-toets . Deze berichten kunt u als volgt opvragen:</p>	
<p> of </p> <p>Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.</p>	
<p><b>menu</b></p> <p>Open het systeemmenu.</p>	
	<input type="text" value="info weergeven?"/> <b>OK</b>
<p>Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.</p>	
	<input type="text" value="info van: ..."/> <b>mnu</b>
<p>Selecteer het gewenste bericht selecteren en open het vervolgmenu.</p>	
	<input type="text" value="tekst?"/> <b>OK</b>
<p>Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.</p>	
	<input type="text" value="&lt;tekst&gt;"/> <b>mn</b>
<p>Open het vervolgmenu.</p>	

## Stap voor stap

wanneer?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.



om: ...

mn

Open het vervolgmenu.

### Ofwel:



afzender bellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

### Of:



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

### Vervolgens:



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook als u deel uitmaakt van een groepsschakeling worden groepsoproepen in deze lijst opgeslagen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zelf in de lijst met oproepen opslaan.



### Let op:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.

## Oproep selecteren



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



lijst met oproepen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

## Beller terugbellen

mnu

Open het menu.



opbellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De verbinding wordt tot stand gebracht.

## Stap voor stap

**Let op:**

Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de beller automatisch in de lijst met oproepen gewist. Ook oproepen voor groepen (groepschakeling/groepsoproep) worden gewist, zodra iemand die deel uitmaakt van de groep een verbinding tot stand heeft gebracht.

Als de optie "tel.nr. opslaan?" niet wordt weergegeven, worden alle externe inkomende oproepen automatisch opgeslagen.

**Oproepen toevoegen aan de lijst met oproepen**

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner toevoegen aan de lijst met oproepen, bijvoorbeeld om het nummer direct bij de hand te hebben als u later wilt terugbellen.

Open het systeemmenu.

menu



tel. nr. opslaan?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen.

**Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen**

of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

menu



lijst met oproepen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

Open het menu.

mnu



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproep wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

## Extra functies

### Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag of van maandag t/m vrijdag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie geactiveerd.

#### Let op:

Er klinkt alleen een wekoproep als de handset zich in de rusttoestand bevindt. Wanneer u in gesprek bent wordt er voor de wekoproep alleen een korte toon weergegeven.

Volume en melodie instellen: → pagina 24.



Voorwaarde: Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

### Wekker inschakelen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.

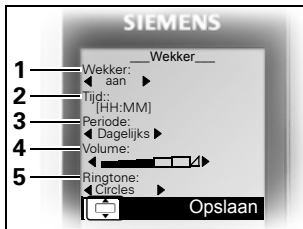

- 1 Wekker activeren: Aan/Uit
- 2 Tijd in indeling [HH:MM], bijv. 19:05 uur = 1905
- 3 De wekker gaat dagelijks of alleen maandag - vrijdag
- 4 Volume in 5 stappen instelbaar + crescendo-oproep
- 5 Melodie instelbaar



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Tijd invoeren.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



## Stap voor stap

... etc.

**Opslaan**

Sla de instellingen op.




De wekker is ingeschakeld.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

**Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen**

De wekoproep blijft 60 sec. gaan. Op het display wordt  weergegeven. Wanneer u geen toets indrukt, wordt de wekoproep tweemaal herhaald, steeds na 5 min, en dan uitgeschakeld.

**Tijdens een wekoproep:****Ofwel:****Uit**

Druk op de displaytoets. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

**Of:****Snooze**

Displaytoets of willekeurige toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 min herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep geheel uitgeschakeld.

**Wekker uitschakelen**

De handset bevindt zich in de rusttoestand.



Open het hoofdmenu van de handset.



Wekker

**OK**

Menupictogram selecteren en bevestigen. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.

**Activeren:****uit**

Leg de instelling vast.

**Opslaan**

Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

## Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan tot en met 30 afspraken laten herinneren. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rusttoestand bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspraakfunctie uitgeschakeld. Melodie en volume kunnen onder Geluidsinstellingen / Besignalen / Afspraken ingesteld worden. Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

## Afspraak opslaan

De handset bevindt zich in de rusttoestand.


Open het hoofdmenu van de handset.




Menupictogram selecteren en bevestigen. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.



Selecteer en bevestig de gewenste dag voor de nieuwe afspraak. Het invoerscherm voor het invoeren van een nieuwe afspraak wordt weergegeven.



Menuoptie selecteren en bevestigen of bestaande afspraak selecteren. De selectie "Nieuwe invoer" verschijnt alleen, wanneer er al een afspraak is ingevoerd.



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.




Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer een naam voor de afspraak in.



Wis eventueel de oude tekst.



Sla de instellingen op.



De afspraakfunctie is ingeschakeld.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap

**Afspraakoproep bevestigen**

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.


Druk tijdens de afspraakoproep op de displaytoets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

**Een afspraak uitschakelen**

De handset bevindt zich in de rusttoestand.


Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.




De huidige dag bevestigen. De lijst met afspraken verschijnt.



Selecteer de afspraak die moet worden geactiveerd, en bevestig.



Open het vervolgmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gemarkeerde afspraak wordt uitgeschakeld.



Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

**Een afspraak of de hele afsprakenlijst wissen**

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.



De huidige dag bevestigen. De lijst met afspraken verschijnt.




Selecteer de afspraak die moet worden gewist, en bevestig.



Open het vervolgmenu.

## Stap voor stap

### Ofwel:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak is gewist.

### Of:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

**Ja**

Bevestig de vraag. De afsprakenlijst is gewist.

### Vervolgens:

**Opslaan**

Sla de instelling op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

### Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als een afspraakoproep niet is bevestigd, wordt dit aangegeven met de displaytoets "Datum". Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

**Datum**

Geef de afspraak weer. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven.

### Een niet-bevestigde afspraak en niet-bevestigde verjaardag weergeven

Afspraken en verjaardagen die niet door u zijn bevestigd, worden opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.



Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Verlopen/niet-bevestigde afspraken worden in een lijst weergegeven. De jongste verlopen afspraak staat bovenaan, de oudste verlopen afspraak staat onderaan.



Selecteer de niet-bevestigde afspraak of de niet-bevestigde datum. De gegevens van deze afspraak of verjaardag worden weergegeven.

**Wissen**

Wis eventueel de geselecteerde afspraak.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap


## Afspraakfunctie van het systeem

Via de handset kunt u een eenmalige afspraak invoeren die binnen 24 uur plaatsvindt of een afspraak die elke dag plaatsvindt.

Als het tijdstip van de afspraak is aangebroken, hoort u gedurende circa 20 seconden een oproepsignaal op de handset om u aan de afspraak te herinneren. In het display ziet u de ingevoerde afspraak. De afspraakoproep wordt gewist als u de afspraak bevestigt. Als u dat niet doet, wordt de afspraakoproep vijf keer om de minuut herhaald en daarna automatisch gewist.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

## Afspraak opslaan




of




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu


Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de gewenste tijd in.

Houd u daarbij aan de voorgeschreven notatie: afspraak om (HHMM); HH = twee posities voor het uur; MM = twee posities voor de minuten. Voorbeeld: 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

Ofwel:



Selecteer de menuoptie.

Of:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:


opslaan

Sla de instellingen op.






Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


## Stap voor stap



menu



Ofwel:



Of:



### Ingevoerde afspraak wissen/weergeven

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

### Afspraak bevestigen

Er klinkt een belseinmaal op de handset en de afspraak wordt weergegeven.



Druk op de verbindingstoets.



drukt u op de verbreektoets. De afspraak is bevestigd.

## Basisstation selecteren

Als uw handset op meerdere basisstations is aangemeld, kunt u de handset instellen op een vast basisstation of op het basisstation dat de beste ontvangst biedt. In het laatste geval wordt automatisch op het betreffende basisstation omgeschakeld.

U kunt de naam van het basisstation dat op de handset wordt weergegeven, op elk gewenst moment veranderen (→ pagina 35).




Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

## Stap voor stap



Basis 1  
...  
Beste basis

OK

Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.

- Basis 1 - 4: Bij het selecteren van een Basis n wordt er precies één HiPath Cordless-systeem gedefinieerd waarop de handset is aangemeld.
- Beste basis: Wanneer de handset op meerdere Cordless-systemen is aangemeld, wisselt hij automatisch naar het systeem onder welks bereik hij op dat moment valt.

Voorbeeld: De handset is aangemeld op zowel het Gigaset basisstation thuis als op het Cordless-systeem van het werk.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Sneltoetsen voor functies en telefoonnummers

Onder de linker-displaytoets en de nummertoeetsen 0, 2...9 kunt u een telefoonnummer of functie programmeren. Na het indrukken van de toets wordt het nummer direct gekozen of de functie direct gestart.

### Sneltoetsen instellen

**Ofwel:**

0 / 2 ... 9

Gekozen nummertoeets kort indrukken.

Als onder de ingedrukte toets al een functie is geprogrammeerd, wordt deze via de linker-displaytoets weergegeven. Onder de nummertoeets kan een nieuwe functie worden geprogrammeerd.

Set

Druk op de displaytoets.

**Of:**

0 / 2 ... 9 / ?

Gewenste nummertoeets of linker-displaytoets lang indrukken.

**Vervolgens:**

Er wordt een lijst weergegeven met functies die u onder de toets kunt programmeren. U hebt de keuze uit de volgende functies:

- SnelKiezen
- Snelkieslijst (→ pagina 53)
- INT
- Wekker (→ pagina 104)
- Kalender
- Bluetooth

## Stap voor stap



Selecteer de functie en bevestig de selectie.

**Als de functie "SnelKiezen" / "Snelkieslijst" is geselecteerd:**



Selecteer het telefoonnummer en bevestig de selectie.

### Funcie kiezen, telefoonnummer kiezen

**Ofwel:**

**0 / 2 ... 9**

Nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, lang indrukken. Of de linker-displaytoets kort indrukken.

**Of:**

**0 / 2 ... 9**

Nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, kort indrukken. De functie wordt via de linker-displaytoets weergegeven.

**bijvoorbeeld:** **Wekker**

Linker-displaytoets kort indrukken.

**Vervolgens:**

Afhankelijk van de programmering van de toets gebeurt het volgende:

- Er wordt een nummer uit het telefoonboek van de handset gekozen.
- Er wordt een telefoonnummer uit de Call-by-Call-lijst gekozen.
- Het menu van de gewenste functie wordt geopend.



## Gegevensuitwisseling PC <-> HS of HS <-> HS

U kunt gegevens uitwisselen tussen een PC en uw handset (HS) of tussen twee handsets.

### Interfaces (overzicht)

De handset (HS) ondersteunt voor gegevensuitwisseling de volgende interfaces:

Interface	Verbinding via...	Gegevensuitwisseling tussen...
Bluetooth-interface	Radio, draadloos	PC <-> HS en HS <-> HS

### PC-applicatie (Gigaset QuickSync)

Met de PC-software kunt u bijv. lezen en schrijven in het telefoonboek van uw handset en afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver vanaf de PC op de handset laden. Daarbij dient de PC-software op uw PC te worden geïnstalleerd. Deze is als freeware van het internet downloadbaar.

Tijdens de gegevensoverdracht tussen de handset en de PC wordt in het display "Verbindingen" weergegeven. Tijdens dit proces is geen invoer via de toetsen meer mogelijk, en binnenkomende oproepen worden genegeerd.

De PC-toepassing ondersteunt verschillende mobiele DECT -types.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de helpfunctie van de Gigaset QuickSync of [www.siemens.com/GigasetLS370](http://www.siemens.com/GigasetLS370).

## PC-interface (Bluetooth)

Met de PC-interface (via Bluetooth) kunt u bijv. telefoonboekregels en afbeeldingen lezen en wijzigen.

### Datatransmissiemodus

Bij sommige functies worden tussen handset en computer grote hoeveelheden data getransporteerd. In zulke gevallen schakelt de handset om naar de datatransmissiemodus, wat ook op het display te zien is. In deze modus is geen invoer via de toetsen meer mogelijk. Oproepen worden genegeerd.

In de hierna genoemde gevallen schakelt de handset om naar de datatransmissiemodus:

- Lees-/schrijftoegang tot het telefoonboek
- Laden van screensavers



Indien tijdens de transmissie een fout optreedt, schakelt de handset automatisch in de ruststand.

---

## Stap voor stap

## Bluetooth-interface

Wanneer u op uw PC een Bluetooth-interface geïnstalleerd hebt, kunt u via de Bluetooth-interface van uw handset eveneens met de PC-applicatie communiceren.

**Let op:**

Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.

Via de Bluetooth-interface hebt u alleen bij de telefoonboekgegevens lees- en schrijfbevoegdheid.

**Telefoonboek via Bluetooth van de ene naar de andere handset overbrengen.**

**Voorwaarde:** De Bluetooth-interface van de andere handset(→ pagina 117) moet geactiveerd zijn.

Als er tussen de handsets nog geen Bluetooth-verbinding bestaat, gaat u als volgt te werk:

**Op uw handset**

Open het hoofdmenu van de handset.



Extra's



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Verbindingen



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Bluetooth



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.



Toestel zoeken



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een gegevenstoestel met Bluetooth-mogelijkheden en legt draadloos verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.

Gevonden toestellen  
SL2 professional

Selecteer het gewenste toestel, bijv. de andere handset.

**Opties**

Menu van de de handset openen.



Bekende toestellen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.






Bluetooth-PIN:




Bluetooth-pincode invoeren en bevestigen (standaard: 0000). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

## Stap voor stap

  Bluetooth-PIN: 

### Op de andere handset

Meteen Bluetooth-pincode invoeren en bevestigen (standaard: 0000). Mocht u niet snel genoeg zijn geweest, dan de voorgaande stappen herhalen.

  Toevoegen aan de lijst met bekende toestellen? 

Vraag bevestigend beantwoorden.

De Bluetooth-verbinding wordt opgebouwd. De beide handsets kunnen nu onderling data in vCard-formaat uitwisselen.

### Gegevens overdragen



Telefoonboek openen.




 

Selecteer de vermelding.






Telefoonboek-menu van de handset openen.

**Ofwel:**

  Lijst versturen 




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Of:**



  Versturen 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

**Vervolgens:**

  vCard via Bluetooth: 

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

  Bekende toestellen ... 

Bestemmingstoestel resp. de andere handset selecteren en bevestigen. De vCard-data worden naar het bestemmingstoestel verzonden.

Volg nu de aanwijzingen op het display van uw handset.

## Stap voor stap

**Bluetooth-interface deactiveren/activeren**


Als u de Bluetooth-interface gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u deze deactiveren. Daardoor verlengt u de standby-tijd van uw handset.

**Deactiveren**

Open het hoofdmenu van de handset.




Menupictogram selecteren en bevestigen.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De Bluetooth-interface wordt uitgeschakeld.



Bij een uitgeschakelde Bluetooth-functie is de checkbox leeg.

**Activeren**

Voor het activeren van de Bluetooth-interface geldt dezelfde werkwijze als boven beschreven.



De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

## Stap voor stap

## Codeslot

## Codeslot van de handset

U kunt de handset door een 4-cijferige PIN-code blokkeren en hem daarmee tegen onbevoegd gebruik beveiligen.

De PIN-code is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen PIN-code in te voeren. Zodra u de PIN-code gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de PIN-code wilt deactiveren, moet u haar weer terugzetten op "0000".

**Let op:**

Als u de PIN-code vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier. Deze kan de PIN tegen betaling voor u resetten.

**Nieuwe PIN-code invoeren**

Instell. Handset



Handset



HS-PIN wijzigen



Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Oude PIN-code invoeren. Als er nog geen PIN-code is ingesteld, vervolgens „0000“ invoeren.



Nieuwe PIN-code invoeren.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Nieuwe PIN-code nogmaals invoeren.



Bevestig de ingevoerde gegevens.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

## Stap voor stap


### Accu opladen bij geactiveerde PIN-blokkering

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu leeg was, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u het toestel in de lader plaatst. Het opladen begint. Als er een PIN-code is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd, zodat de handset oproepen kan ontvangen.

### Codeslot programmeren

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen kunt u de handset blokkeren zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. Hiertoe voert u een toestelcode van vijf posities in waarmee u de handset kunt blokkeren en deblokkeren.


Als u de code wilt wijzigen, moet u eerst de oude code en vervolgens tweemaal de nieuwe code invoeren.




of



menu



Open het systeemmenu.  
Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de oude code in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000").



Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld 11111 (vijf cijfers).



Voer de nieuwe code nogmaals in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



#### Let op:

Als u de toestelcode bent vergeten, kunt u een beroep doen op de servicetechnicus. Deze kan de code terugzetten naar "00000".

De handset kan ook worden gedeblokkeerd vanuit een centrale locatie, bijvoorbeeld een bedieningstoestel.


## Stap voor stap

## Handset blokkeren/deblokkeren

U kunt de handset tijdelijk blokkeren zodat het niet mogelijk is om externe telefoonnummers te kiezen of functies te programmeren. Op deze manier voorkomt u dat onbevoegden tijdens uw afwezigheid gebruik maken van uw handset.

Voorwaarde: u hebt een persoonlijke toestelcode ingesteld of gebruikt de vooraf ingestelde code "00000".

### Handset blokkeren



of



 menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.




### Let op:

Ook als de handset is geblokkeerd, kunt u externe oproepen beantwoorden en interne gesprekken voeren. Bij het tot stand brengen van een externe verbinding verschijnt in het display "codeslot ingeschakeld".

Uw toestel kan ook worden geblokkeerd vanuit een centrale locatie (→ pagina 119).

### Handset deblokkeren



of



 menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.





## Stap voor stap

## Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren

Mits u beschikt over de juiste bevoegdheid, kunt u ook andere handsets blokkeren en deblokkeren en daarmee beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Als een gebruiker zijn handset heeft geblokkeerd en zijn toestelcode is vergeten, kunt u de handset met deze functie weer deblokkeren.




of




Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu


Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de handset in.

**Ofwel:**



Blokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot ingeschakeld".

**Of:**



Deblokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot uitgeschakeld".

## Stap voor stap

# Systeemfuncties

De systeemfuncties zijn toegankelijk via het menu of door het invoeren van de functiecode.

## Via het menu



**menu**


**Ofwel:**



nr. weergave uit?

**OK**

**Of:**



service?


**OK**



\*41=tel.nr.  
toewijzen?


**OK**

**Of:**




service?

**OK**



overige functies?

**OK**



#58=  
terugbelopdrachten?

**OK**

**Vervolgens:**



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

## Via een functiecode



**Ofwel:**



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Voer een functiecode in volgens de tabel  
(→ pagina 123).

**Of:**



Voer een functiecode in volgens de tabel  
(→ pagina 123).

**Vervolgens:**



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

## Functies en functiecodes

Functie	Functiecodes
Automatisch aankloppen inschakelen	 490
Automatisch aankloppen uitschakelen	 490
Aankloppen zonder toon	 87
Aankloppen met toon	 87
Aankloppen aannemen	 55
Lijst met oproepen	
- openen	 82
- telefoonnummer opslaan	 82
Antwoordtekst in	 69
Antwoordtekst uit	 69
Niet-storen in	 97
Niet-storen uit	 97
UCD (oproepverdeling)	
- aanmelden	 401
- afmelden	 401
- afhandelen in	 403
- afhandelen uit	 403
- beschikbaar	 402
- niet-beschikbaar	 402
- nachtbestemming in	 404
- nachtbestemming uit	 404
- aantal wachtende oproepen	 405
Opschakelen (mits daartoe bevoegd)	 62
Oml. voor MULAP in	 501
Oml. voor MULAP uit	 501
Intercom	 80
Vangen	 84

Functie	Functiecodes
Tijdelijk toestel	* Δ 508
Info	
- zenden	* Δ 68
- verzonden info's	→ # 68
Conferentie	
- aan	* Δ 3
- uit	→ # 3
Kosten weergeven	* Δ 65
Verkort-kiesnummer centraal	* Δ 7
Verkort-kiesnummer wijzigen	* Δ 92
Makelen (wisselgesprek)	* Δ 2
DTMF-nakiezen	* Δ 53
Nachtstand in	* Δ 44
Nachtstand uit	→ # 44
Parkeren	
- Gesprek parkeren	* Δ 56
- parkeren terugnemen	→ # 56
Projectcode	* Δ 60
Terugbellen	* Δ 58
Terugbelopdrachten	→ # 58
Nummergave uit	* Δ 86
Telefoonnummer toewijzen (MSN)	* Δ 41
Nummerweergave in	→ # 86
Oproep bijschakelen in	* Δ 81
Oproep bijschakelen uit	→ # 81
Groepsschakeling/groepsoproep in	* Δ 85
Groepsschakeling/groepsoproep uit	→ # 85
Schakelaar in	* Δ 90
Schakelaar uit	→ # 90

<b>Functie</b>	<b>Functiecodes</b>
Codeslot wijzigen	* Δ 93
Flashsignaal	* Δ 51
Taalkeuze	* Δ 48
Codeslot in	* Δ 66
Codeslot uit	→ # 66
Telefoonboek (systeem, LDAP)	* Δ 54
Telefoon/data-faciliteit	* Δ 42
Afspraak in	* Δ 46
Afspraak uit	→ # 46
Deurvrijgave in	* Δ 89
Deurvrijgave uit	→ # 89
Deuropener	* Δ 61
Overname in groep	* Δ 57
Gerichte overname	* Δ 59
Omleiding aan	* Δ 1
Omleiding uit	→ # 1
Omleiding in netwerk in	* Δ 64
Omleiding in netwerk uit	→ # 64
Omleiding naar tijd uit	→ # 495
Omleiding naar tijd in	* Δ 495
Centraal codeslot	* Δ 943
Terug naar wachtende gesprekspartner	* Δ 0

## Bijlage

### Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel. Bij alle andere storingen dient u contact op te nemen met een bevoegde servicemonteur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset is niet ingeschakeld.  Accu is leeg.	Druk op de verbreektoets tot u een bevestigingssignaal hoort.  Laad het accu's op of vervang deze.
Telefoonnummer kan niet worden gekozen:	Handset is geblokkeerd.	Deblokkeer de handset.
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld.  Toets zit vast.	Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.  Oorzaak van vastzitten verhelpen.
Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.	Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.	Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
De tekst "Basis n" knipt (n= 1 - 4).	Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak.  Handset is niet aangemeld.  Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang.	Verplaats u in de richting van een basisstation.  Meld de handset aan.  Schakel de handset uit en vervolgens weer in.
Geen oproepsignaal op de handset.	Oproepsignaal is uitgeschakeld.  Niet-storen is ingeschakeld.	Schakel het oproepsignaal in.  Niet-storen uitschakelen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Tijdens een gesprek is niets meer te horen.	De ruggespraaktoets is ingedrukt. De microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld (mute).	Displaytoets "Wissen" indrukken om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.
Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding: <b>Verbind. verbrek.</b> Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk.	Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.	Wacht even en probeer het opnieuw.
Er wordt bijvoorbeeld weergegeven: <b>Basis 1</b> Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.	Handset is geblokkeerd.	Accu's uit de handset verwijderen en weer terugplaatsen. Verder te werk gaan zoals bij de eerste keer dat de handset werd opgeladen (→ pagina 19).
Er wordt weergegeven: <b>tijdsoverschrijding</b>	Maximale invoertijd overschreden.  De verbreektoets werd niet ingedrukt.	Sneller invoeren, te lange pauzes tussen het indrukken van toetsen vermijden.  drukt u op de verbreektoets.
Er wordt weergegeven: <b>herhalen a.u.b.:</b>	Het communicatiesysteem is overbelast.	Wachten en later opnieuw proberen.
Er wordt weergegeven: <b>momenteel niet bereikbaar</b>	Functie is momenteel niet beschikbaar.  Geen aansluiting onder het gekozen telefoonnummer aanwezig.	Wachten en later opnieuw proberen.  Telefoonnummer correct invoeren of centrale bellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er wordt weergegeven: <b>niet mogelijk</b> Of: <b>verkeerde invoer</b> Of: <b>niets geprogrammeerd</b>	Verkort-kiesnummer bestaat niet, afspraak verkeerd ingevoerd, geblokkeerde of niet toegestane invoer, er wordt niet voldaan aan voorwaarde (bijvoorbeeld geen tweede gesprekspartner bij wisselgesprek), gekozen nummer onvolledig.	Invoer corrigeren, toegestane mogelijkheid kiezen, telefoonnummer volledig invoeren.
Er wordt weergegeven: <b>niet geautoriseerd</b>	Geblokkeerde functie gekozen	Autorisatie voor geblokkeerde functie bij systeembeheerder aanvragen.
Er wordt weergegeven: <b>niet toegestaan</b>	PIN verkeerd ingevoerd.	PIN correct invoeren.
Er wordt weergegeven: <b>niet aanwezig</b>	Telefoonnummer onvolledig ingevoerd, sterretje- of hekje-toets niet ingedrukt.	Telefoonnummer of code correct resp. zoals voorgeschreven invoeren.
Er wordt weergegeven: <b>beveiligd</b>	Gegevensoverdracht actief.	Wachten en later opnieuw proberen.



## Handset onderhouden

### Bij normale verontreiniging

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

### Na contact met vloeistof

1. De handset direct uitschakelen. In geval van inschakelen!
2. Verwijder meteen het accu's. Het accuvak open laten.
3. Laat de vloeistof uit de handset druppelen:
  - De handset horizontaal met geopend accuvak naar beneden houden.
  - De handset verticaal met geopend accuvak naar beneden houden. De handset hierbij licht naar voor en achter kantelen en telkens licht schudden.
  - Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvak en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

### Opslag/bewaren

Om beschadiging te voorkomen, mag de handset niet samen met scherpe voorwerpen zoals messen of gereedschap worden bewaard. Het gebruik van een beschermtas is aan te bevelen (→ pagina 131).

## Documentatie

Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook in PDF-formaat op het internet op <http://www.siemens.com/hipath>

en op CD-ROM (vraag de systeembeheerder) in HTML- en PDF-formaat.

Voor het weergeven en afdrukken van deze gebruiksaanwijzing in PDF-formaat hebt u een computer nodig waarop Acrobat Reader is geïnstalleerd. Deze toepassing kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.

Voor het weergeven van de gebruiksaanwijzing in HTML-formaat hebt u een computer nodig met een WWW-browser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

## Technische gegevens

Maximaal geluidsdrukkniveau conform TBR10, Bijlage D:	minder dan 118 dB (A)
Gebruiks- en oplaadtijden:	→ pagina 20
Toegestane omgevingscondities voor het bedrijf:	+5 °C t/m +45 °C 20 % t/m 75 % relatieve vochtigheid van de lucht
Gewicht incl. accu's:	ca. 119 g
Accu's:	→ pagina 20
Afmetingen (b x h x d):	ca. 50 x 143 x 30 mm

## Laders

Gigaset S3 professional Charger EU	S30852-H1980-R142
Gigaset S3 professional Charger UK	S30852-H1980-L142
Gigaset S3 professional Charger US	S30852-H1980-R342
Gigaset S3 professional Charger AUS	S30852-H1980-C442

## Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke problemen of materiële schade en zorgt u ervoor dat er aan alle relevante bepalingen wordt voldaan.

### Bestellen van accessoires

Neem voor het bestellen van accessoires (bijv. headset, beschermtras) contact op met:

Siemens AG, I&S IS SC S RC, Tübingerstr. 1-5, 80686 München  
Hr. Jens Schwabe  
Tel.: +49 89 9221 - 3174  
Fax: +49 89 9221 - 6603  
E-mail: jens.schwabe@siemens.com

## EU-richtlijn

De handset en de vermelde accessoires voldoen aan de EU-richtlijn 99/05/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

## Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

### **Uittreksel uit de originele verklaring**

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

# Trefwoordenregister

## A

Aan/uit-toets .....	IV, 12
Aankloppen .....	75
automatisch ~ .....	77
Aanklopton uit-/inschakelen .....	76
Aannemen van een oproep .....	9
Accu's .....	
capaciteit .....	20
gesprekstijd .....	20
oplaadtijd .....	20
standby-tijd .....	20
waarschuwingstoon .....	39
Accu's opladen .....	2, 19
Accu's plaatsen .....	17
Accu's toegelaten ~ .....	20
Accutoon .....	
functie .....	39
Accuvak openen/sluiten .....	18
Accuwaarschuwingssignaal .....	
instellen .....	25
Afhandeltijd .....	91
Afmetingen .....	130
Afspraken .....	
~van de handset. ....	106
~van het systeem .....	109
activeren .....	106
bevestigen .....	107, 110
deactiveren .....	107
invoeren. ....	109
weergeven .....	108, 110
wissen .....	110
Afwijzen van een oproep .....	8
Algemeen verkort kiezen, centraal .....	47
Andere aansluiting .....	62
Anoniem telefoneren .....	63
Antwoordtekst .....	96
Attentietonen .....	25
Attentietoon .....	30, 81
Automatisch aankloppen .....	77
Automatisch oproep beantwoorden .....	31
Automatisch. Nummerherhaling .....	
Vermelding .....	
kiezen .....	44

## B

Basisstation .....	
selecteren .....	110
weergegeven naam wijzigen .....	35
Bericht .....	97
achterlaten .....	96
Bericht opvragen .....	99
Berichtenlijst .....	12
Berichten-toets .....	IV
Berichtfuncties .....	96
Beschermfolie .....	17
Beschermtas .....	129
Beschikbare geheugencapaciteit .....	58
Bevestigingssignaal .....	
instellen .....	25
Bevestigingstoon .....	
functie .....	39
Bewaren .....	129
Bluetooth .....	41
Bluetooth-interface .....	115

## C

Call-by-Call-lijst .....	53
Capaciteit .....	20
Capaciteit handset .....	20
Centraal codeslot .....	121
Centraal verkort kiezen, individueel .....	48
Centrale, verkort kiezen .....	47
Clip .....	
monteren .....	20
Code invoeren .....	122
Code programmeren .....	119
Codeslot .....	119, 121
Conferentie .....	81
afsluiten .....	82
deelnemers verwijderen .....	83
deelnemers weergeven .....	82
opbouwen .....	81
partners verbinden .....	83
uitbreiden .....	82
verlaten .....	82
Conformiteitsverklaring .....	132
Contrast instellen .....	34

## D

Datatransmissie .....	114
-----------------------	-----

Datum instellen .....	32
Deurtelefoon .....	66
Deurvrijgave	
inschakelen .....	67
uitschakelen .....	67
Display .....	IV
contrast .....	34
instellen .....	33
kleuren .....	34
screensaver (logo) .....	33
verlichting .....	35
Displaytaal van het systeem instellen ....	22
Displaytoetsen .....	IV, 14
Doorkiesnummer bij verkort kiezen .....	47
Doorschakelen .....	78
Doorverbinden .....	78
Draagclip	
monteren .....	20
DTMF-nakiezen .....	73

## E

Elektronische apparatuur, storing .....	II
EMC .....	II
EU-Richtlijn .....	131

## F

Flash op netlijn .....	70
Fouten verhelpen .....	126
Functiecodes, tabel .....	123
Functies en functiecodes .....	123
Functietoetsen .....	12

## G

Geheugencapaciteit .....	58
Geluidsdrumniveau, maximaal .....	130
Geluidsfuncties .....	23
Gericht overnemen van een oproep .....	63
Gerichte overname .....	63
Gesprek afwijzen .....	8
Gesprek doorverbinden .....	78
Gesprek in de wacht zetten .....	80
Gesprekskosten .....	61, 65
Gesprekstijd .....	20
Gespreksvolume .....	23

Groepsoproep uit-/inschakelen .....	85
Groepsschakeling .....	85

## H

Handmatige nummerherhaling .....	4
Handset	
blokkeren/deblokkeren .....	120
blokkeren/deblokkeren, andere ~ .....	121
Handsfree telefoneren .....	40
Handsfree-toets .....	IV, 12
Headset .....	41
Hekje-toets .....	IV, 12
Heroproep .....	74, 79
Herstellen .....	38
Hoofdmenu .....	16

## I

Individueel verkort kiezen .....	48
Info opvragen .....	99
Inschakelen .....	2
Instellingen herstellen .....	38
Interface .....	114
interface .....	114, 115
Invoer	
als VIP markeren .....	57

## K

Kiezen	
na beleggen van lijn .....	3
van telefoonboekvermelding .....	55
Kiezen voorbereiden .....	4
Kleuren instellen .....	34
Kopiëren van het telefoonboek .....	59
Kosten weergeven .....	65

## L

Laadniveau .....	19
LDAP-telefoondatabase .....	50
Lijn beleggen .....	3
Lijst met oproepen .....	102
Lijst verzenden .....	59
Logo instellen .....	33

- Luidspreker ..... IV
- M**
- Mailbox-functie ..... 96
- Makelen ..... 80
- Menupictogrammen ..... 16
- Microfoon ..... IV
- MSN ..... 61, 70
- MSN-nummer toewijzen ..... 61
- MULAP-groep
- groepsoproep uit-/inschakelen ..... 94
  - lijn omleiden ..... 94
  - omleiding
    - inschakelen ..... 95
    - uitschakelen ..... 95
- Multiple Subscriber Number ..... 61, 70
- N**
- Nachtstand ..... 72
- Nakiezen bij verkort kiezen ..... 47
- Navigatietoets ..... IV, 13
- Niet-storen ..... 64
- Notificatie ..... 96
- Nummer gebruiken ..... 55
- Nummer kiezen ..... 55
- Nummerherhaling
- automatisch ..... 44
  - handmatig ..... 4
  - lijst ..... 4, 44
  - telefoonnummer kopiëren ..... 45
  - vermelding/lijst wissen ..... 44
- Nummertoeetsen ..... IV
- Nummerweergave uit ..... 63
- O**
- Omgevingscondities ..... 130
- Omleiding, vaste bestemming ..... 10
- Onderhoud ..... 129
- Oplaadtijd ..... 20
- Oproep
- aannemen ..... 9
  - afwijzen ..... 8
  - anonieme ~ ..... 63
  - beantwoorden ..... 8
  - gericht overnemen ..... 63
  - overnemen ..... 9
  - uitvoeren ..... 3
- Oproep bijschakelen ..... 88
- Oproepdoorschakeling ..... 70
- Oproepgroep ..... 9
- Oproepomleiding ..... 10
- Oroepovername ..... 63
- Oroepovernamegroep ..... 9
- Oroepsignalen instellen ..... 24
- Oroepverdeling ..... 89
- Opschakelen ..... 77
- Opslaan van een telefoonnummer ..... 54
- Opslag ..... 129
- Opvragen van bericht ..... 99
- Overnemen van een oproep ..... 9
- P**
- Parkeren ..... 74
- Partners verbinden ..... 83
- PC-interface ..... 114
- Pictogrammen ..... 16
- PIN ..... 2, 118, 119, 120, 121
- Projectcode ..... 61
- R**
- Richtlijnen ..... 131
- Ruggespraak (tweede verbinding) ..... 6
- Ruggespraakttoets ..... IV, 12, 13
- S**
- Schakelaar ..... 69
- Screensaver instellen ..... 33
- Servicecodes ..... 123
- Signalen ..... 25
- SMS-berichten ..... 98
- Sneltoetsen voor functies ..... 111
- Sorteren van telefoonboek-  
vermeldingen ..... 55
- Spraakvolume ..... 23
- Standaardinstellingen ..... 38

Standby-tijd .....	20
Sterretje-toets .....	IV, 12

## T

Taal instellen	
handset .....	21
Teamfuncties .....	85
Technische gegevens .....	130
Tekstbericht .....	98
Telefoneren .....	3
Telefoneren met headset .....	41
Telefonische conferentie .....	81
Telefoonboek	
~ van het systeem .....	49
~van de handset .....	53
LDAP .....	50
Telefoonboek kopiëren .....	59
Telefoonboekvermeldingen sorteren .....	55
Telefoondatafaciliteit TDF .....	68
Telefoonnummer	
kiezen .....	3
opslaan .....	54
uit telefoonboek kiezen .....	55
wijzigen .....	56
Telefoonnummer invoeren	
voor beleggen van lijn .....	3
Terugbellen .....	5
Tijd instellen .....	32
Tijdelijk toestel .....	62
Toebehoren .....	131
Toegelaten accu's .....	20
Toestel blokkeren/deblokkeren .....	120
Toestel, overzicht .....	IV
Toestelcode .....	119
Toetsblokkering .....	11
Toetsen	
displaytoetsen .....	14
functietoetsen .....	12
navigatietoets .....	13
Toetsen programmeren .....	111
Toetsklik	
functie .....	39
Toetssignaal	
instellen .....	25
Toewijzen .....	78

Tonen .....	24
Tweede oproep .....	84
Tweede verbinding (ruggespraak) .....	6

## U

UCD - nachtstand .....	92
Uitschakelen .....	2

## V

Vangen .....	66
vCard .....	53, 59
voorkiesnummers converteren .....	37
Verbindingskwaliteit .....	2
Verbindingstoets .....	IV, 12
Verbreektoets .....	IV, 12
Verkenner .....	26
Verkort kiezen	
Kiezen .....	56
met systeem (centraal) .....	47
met systeem (individueel) .....	48
nakiezen/doorkiesnummer .....	47
snelkieslijst .....	IV
Verlichting van het display .....	35
Vermelding	
bekijken. ....	56
kiezen .....	4, 55
opslaan .....	54
wijzigen .....	56
wissen .....	44, 58
Vermelding verzenden .....	59
Verontreiniging .....	129
Verzenden	
lijst .....	59
vermelding .....	59
VIP .....	57
Vloeistof .....	129
Voicemailbericht beluisteren .....	99
Volume .....	23
Voorkiesnummers converteren .....	37

## W

Wachtstand .....	80
Wekker .....	104
Wijzigen van een telefoonnummer	



---

Vermelding zoeken .....	56
Wisselen tussen gesprekken .....	80
Wissen	
nummerherhalingslijst .....	44
snelkieslijst .....	58
telefoonboek .....	58
vermelding .....	44, 58

## Z

Zendbereik .....	2
Zendbereik verlaten/terugmelden .....	11
Zendbereik, problemen .....	2

Copyright © Siemens Enterprise  
Communications GmbH & Co. KG 08/2007  
Hofmannstr. 51, D-81359 München

Bestelnr.: A31003-G2100-U107-1-5419

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd.

Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG resp. van hun respectieve eigenaren.